SAMSUNG

SM-T561

دفترچه راهنمای کاربر

Farsi. 05/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

دفترچه راهنمای کاربر

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

آغاز به کار

۶ محتویات بسته
۷ نمای کلی دستگاه
۹ استفاده از سیم کارت یا USIM کارت و باتری
۱۲ استفاده از کارت حافظه
۱۴ روشن و خاموش کردن دستگاه
۱۵ قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه

مقدمات

۱۶ استفاده از صفحه لمسی
۱۹ چیدمان صفحه اصلی
۲۳ پانل های اعلان‌ها و تنظیم سریع
۲۶ باز کردن برنامه‌ها
۲۶ نصب یا حذف برنامه‌ها
۲۸ وارد کردن متن
۲۹ عکسبرداری از صفحه
۳۰ فایلهای شخصی
۳۱ ویژگی ذخیره نیرو

قابلیت اتصال شبکه

۳۲ داده تلفن همراه
۳۲ Wi-Fi
۳۳ اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

حرکات و ویژگی های قابل استفاده

۳۵ چند پنجره

شخصی سازی

۳۸ مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها
۴۰ تنظیم کاغذ دیواری و آهنگ‌های زنگ
۴۱ تغییر روش قفل صفحه
۴۲ تنظیم حساب‌ها

تلفن

۴۳ برقراری تماس
۴۴ دریافت تماس ها
۴۵ گزینه های در طول تماس

مخاطبین

۴۶ افزودن مخاطبین
۴۶ وارد کردن و صادر کردن مخاطبین
۴۷ جستجوی مخاطبین

پیام‌ها و ایمیل

۴۸ پیام ها
۴۹ ایمیل

دوربین

۵۲ تصویربرداری اصلی
۵۳ حالت‌های تصویربرداری
۵۴ تنظیمات دوربین

گالری

۵۶ مشاهده محتوا در دستگاه

برنامه‌ها و ویژگی‌های مفید

۵۷ تقویم
۵۸ ویدئو
۵۹ ساعت
۶۱ ماشین حساب
۶۱ یادداشت
۶۲ Hancom Office Viewer
۶۲ برنامه‌های Google

اتصال به سایر دستگاه‌ها

۶۵ بلوتوث
۶۷ Wi-Fi مستقیم
۶۸ چاپ از طریق دستگاه همراه

مدیر دستگاه و داده‌ها

۷۰ انتقال داده از دستگاه قبلی شما
۷۱ استفاده از دستگاه به عنوان دیسک جداشدنی برای انتقال داده ها
۷۲ به روزرسانی دستگاه
۷۳ پشتیبان گیری یا بازگردادن داده ها
۷۳ اجرای بازنشانی داده‌ها

تنظیمات

۷۴ درباره تنظیمات
۷۴ اتصالات
۷۷ دستگاه
۸۰ شخصی
۸۱ سیستم

عیب یابی

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.

- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارایه شده اند.
- بسته به ناحیه، ارایه دهنده سرویس یا نرم افزار دستگاه ممکن است بعضی مطالب با دستگاه شما فرق داشته باشد.
- برنامه ایمحتوایی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده ازبخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می کند، بر کارآیی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی عرضه شده توسط ارائه کننده هایی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه های کاربردی بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارددارند. خارج کردناستخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- ممکن است برای استفاده از سرویس های داده، مانند پیام رسانی، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار یا استفاده از سرویس های مکان متحمل هزینه های اضافی شوید. برای انتقالات داده بزرگ، توصیه می شود از قابلیت Wi-Fi استفاده کنید.
- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول بروزآوری بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارایه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های کاربردی نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.
- بسته به منطقه یا مدل، لازم است بعضی از دستگاه ها از "کمیته ارتباطات فدرال" (FCC) تأییدیه دریافت کنند. اگر دستگاهتان مورد تأیید FCC باشد، می توانید شناسه FCC دستگاه را ببینید. برای مشاهده شناسه FCC، روی ⣿ ← **تنظیمات** ← **درباره دستگاه** ضربه بزنید.

نمادهای دستورالعمل

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات

آغاز به کار

محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه
- راهنمای شروع سریع

- اقلام ارایه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند.
- اقلام ارایه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.
- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملا بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

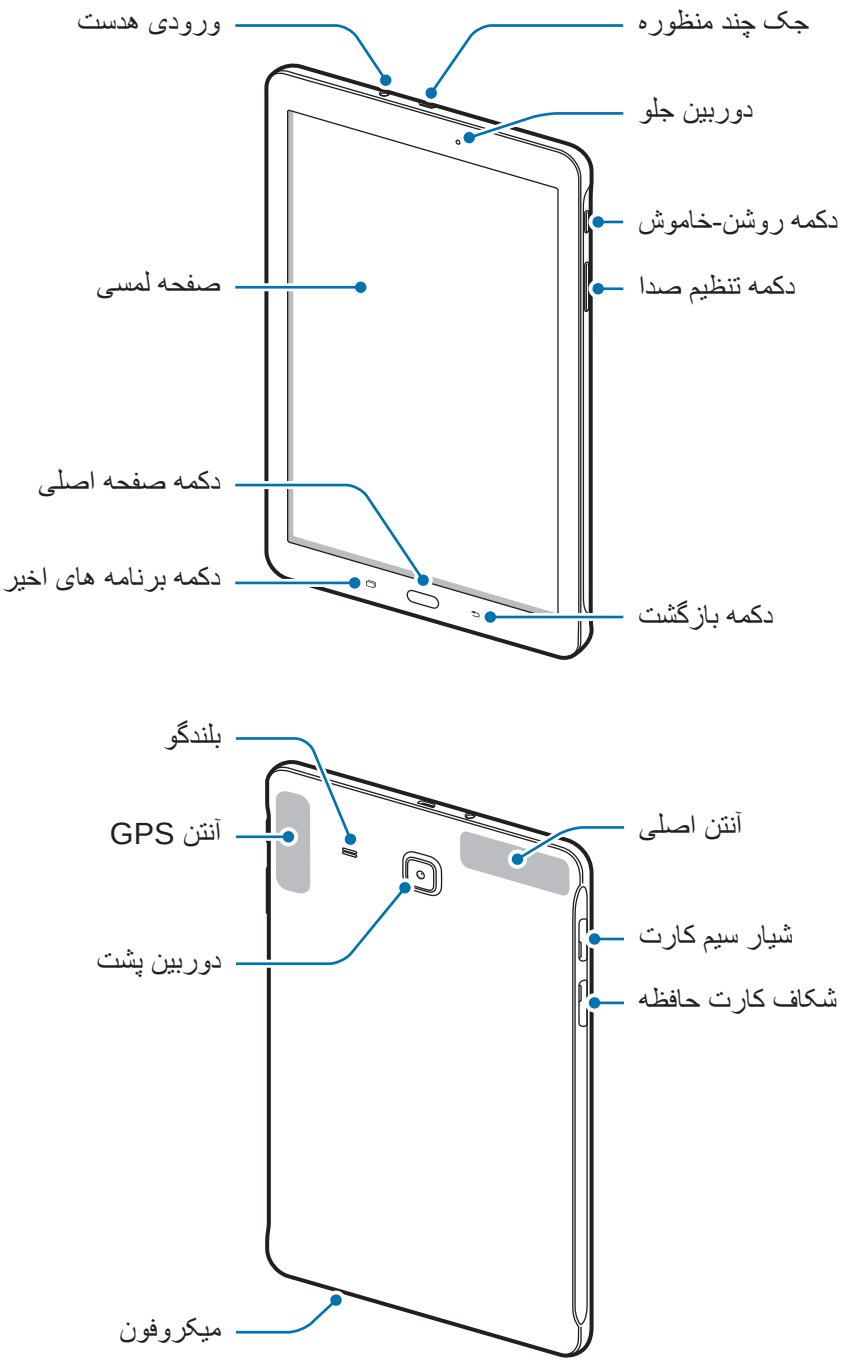

- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردند.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

دکمه ها

دکمه	عملکرد
روشن، خاموش	• فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • فشار دهید تا صفحه روشن یا قفل شود.
برنامه‌های اخیر	• ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود. • ضربه بزنید و نگه دارید تا به گزینه‌های بیشتری در رابطه با صفحه فعلی دسترسی پیدا کنید.
صفحه اصلی	• هنگامی که صفحه قفل است فشار دهید تا صفحه روشن شود. • فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا **Google** اجرا شود.
بازگشت	• ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
میزان صدا	• فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

استفاده از سیم کارت یا USIM کارت و باتری

نصب سیم کارت یا USIM کارت

سیم کارت یا USIM کارت ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه را وارد کنید.

دستگاه فقط با میکرو سیم کارت ها کار می کند.

۱ درپوش شیار سیم کارت را باز کنید.

۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

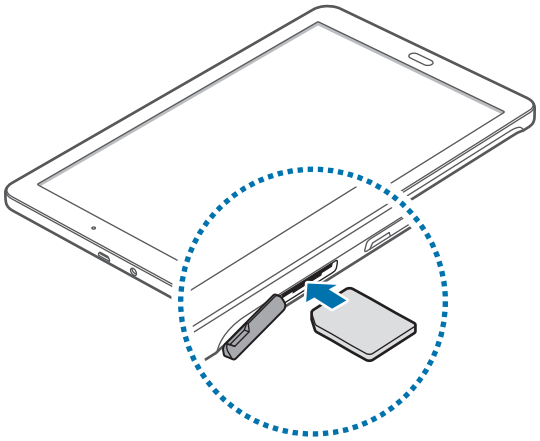

۳ سیم کارت یا USIM کارت را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

- کارت حافظه را در شیار سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شیار سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.
- مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ گونه آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.

۴ درپوش شیار سیم کارت را ببندید.

خارج کردن سیم کارت یا USIM کارت

۱ درپوش شیار سیم کارت را باز کنید.

۲ سیم کارت یا USIM کارت را توسط انگشت خود فشار دهید و سپس آن را بیرون بکشید.

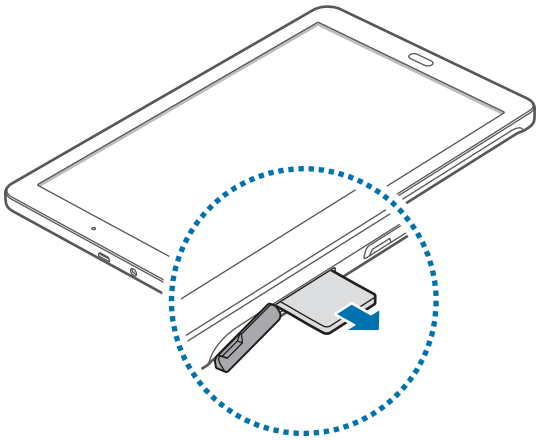

۳ درپوش شیار سیم کارت را ببندید.

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می‌توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB باتری‌ها را شارژ کرد.

فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.

- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه های شبکه یا از برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.

۱ کابل USB را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به جک چند منظوره وصل نمایید.

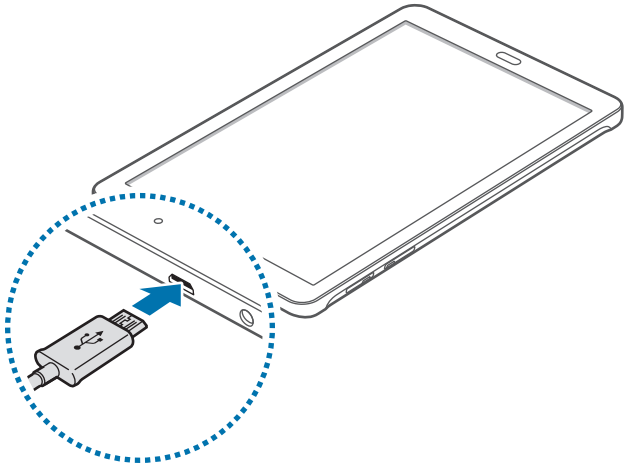

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.

۲ آداپتور برق USB را به سوکت برق وصل کنید.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.

برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه‌هایی را برای صرفه‌جویی در نیروی باتری ارائه می‌دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژ ها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- ویژگی Wi-Fi را غیر فعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.

استفاده از کارت حافظه

نصب کارت حافظه

دستگاه شما از کارت‌های حافظه تا حداکثر ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می‌کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملا با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.
- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.

- این دستگاه از سیستم فایل نوع FAT و exFAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **فایلهای شخصی** ← **SD card** نمایش داده می شود.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

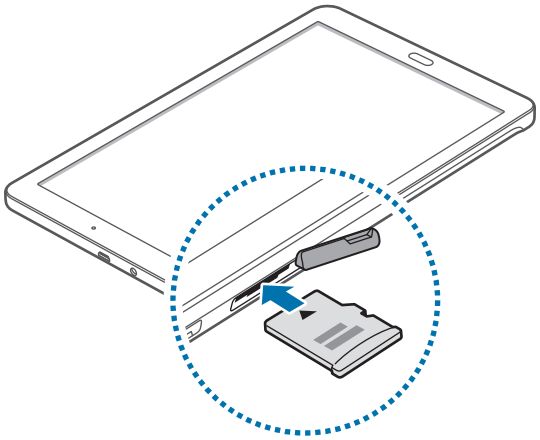

۳ کارت حافظه را درون شکاف فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش شیار کارت حافظه را ببندید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت حافظه** ضربه بزنید.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۲ کارت حافظه را فشار دهید تا کارت از دستگاه آزاد شود، و سپس آن را بیرون بکشید.

۳ درپوش شیار کارت حافظه را ببندید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.

فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید.

در صفحه اصلی، روی ⋮⋮⋮ ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **حذف همه** ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه‌های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

روشن و خاموش کردن دستگاه

دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار یا پس از انجام بازنشانی به داده‌های کارخانه، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای راه‌اندازی دستگاهتان دنبال کنید.

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه

فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می‌کند و آن را قفل می‌کند. همچنین، در صورتی که دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نشود، صفحه خاموش شده و به صورت خودکار قفل می‌شود.

برای باز کردن قفل صفحه، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید و در داخل ناحیه باز کردن قفل صفحه انگشتتان را در یک جهت دلخواه بکشید.

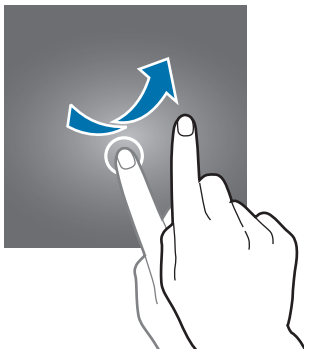

می‌توانید کد باز کردن قفل را برای باز کردن قفل صفحه تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تغییر روش قفل صفحه مراجعه کنید.

مقدمات

استفاده از صفحه لمسی

- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیا تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- دستگاه ممکن است ورودی های لمسی که از طریق لبه های صفحه که خارج از محیط ورود لمسی است، وارد شود را شناسایی نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.
- توصیه می شود که انگشت ها را هنگام استفاده از صفحه لمسی به کار ببرید.

ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت روی آن ضربه بزنید.

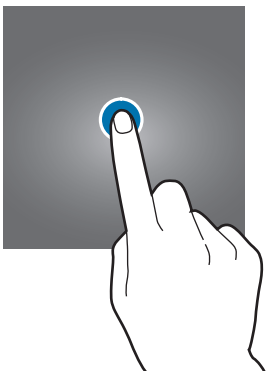

ضربه زدن و نگه داشتن

یک مورد را ضربه بزنید و بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا به گزینه‌های موجود دسترسی پیدا کنید.

کشیدن

برای جابجایی یک مورد، به آن ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

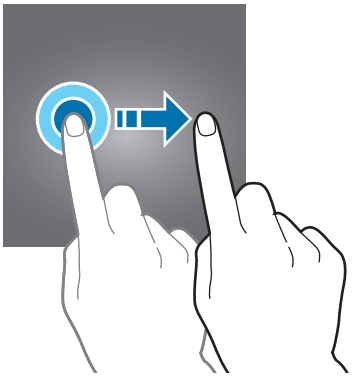

دو ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود. برای بازگشت دوبار ضربه بزنید.

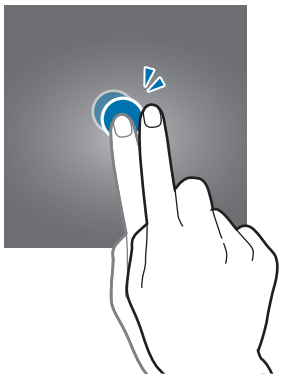

حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در یک صفحه وب یا لیستی از موارد مانند مخاطبین، با انگشتتان آنها را سریع به بالا یا پایین بکشید.

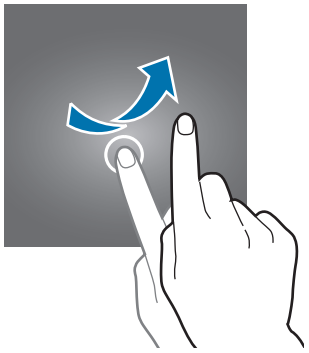

دور کردن و نزدیک کردن انگشت ها

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

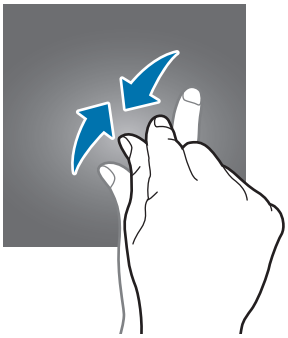

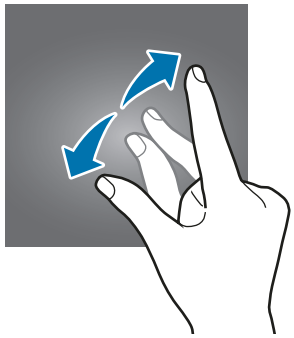

چیدمان صفحه اصلی

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی‌های دستگاه است. ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد. ویجت ها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای برنامه ای خاصی را برای ارائه اطلاعات و دسترسی آسان به صفحه اصلی اجرا می کنند.

برای مشاهده سایر پانل‌ها، به سمت چپ یا راست بروید یا روی یک نشانگر صفحه در پایین صفحه ضربه بزنید. برای سفارشی کردن صفحه اصلی، به مدیریت صفحه اصلی مراجعه کنید.

گزینه های صفحه اصلی

برای دسترسی به گزینه‌های موجود، در صفحه اصلی، روی یک ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید، یا دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید.

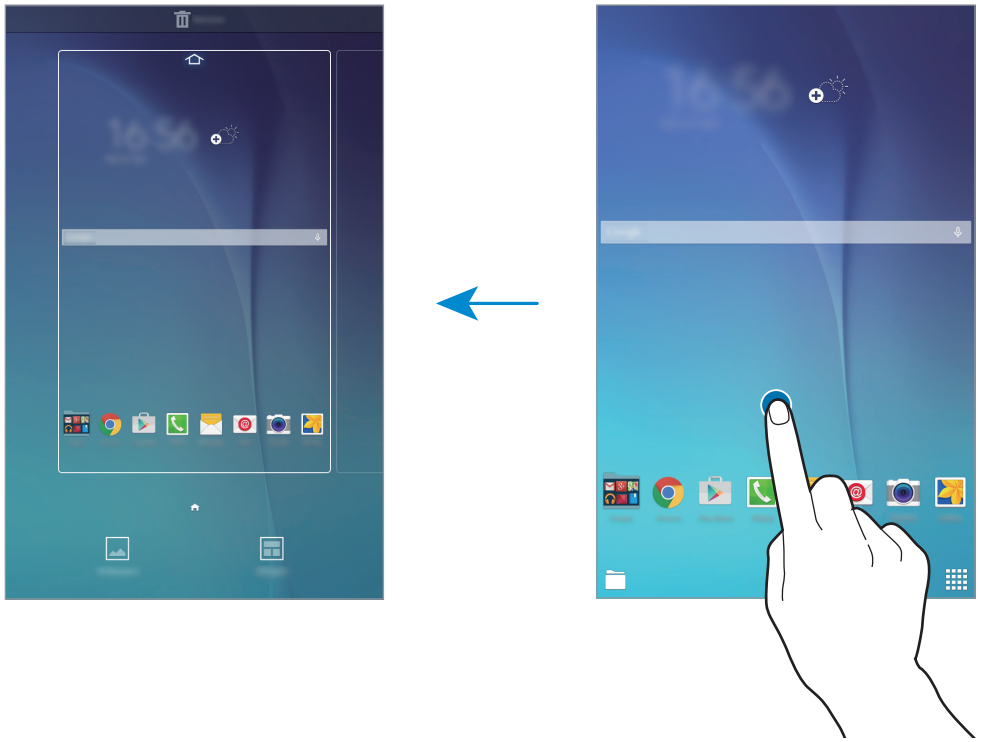

صفحه برنامه ها

صفحه برنامه‌ها، نمادهایی را برای همه برنامه‌ها، از جمله برنامه‌های جدید نصب شده، نشان می دهد.

در صفحه اصلی، روی ⋮⋮⋮ ضربه بزنید تا صفحه برنامه‌ها باز شود. برای مشاهده سایر پانل ها، به سمت چپ یا راست بروید یا یک نشانگر صفحه را از پایین صفحه انتخاب کنید. برای سفارشی کردن صفحه برنامه‌ها، به مدیریت صفحه برنامه‌ها مراجعه کنید.

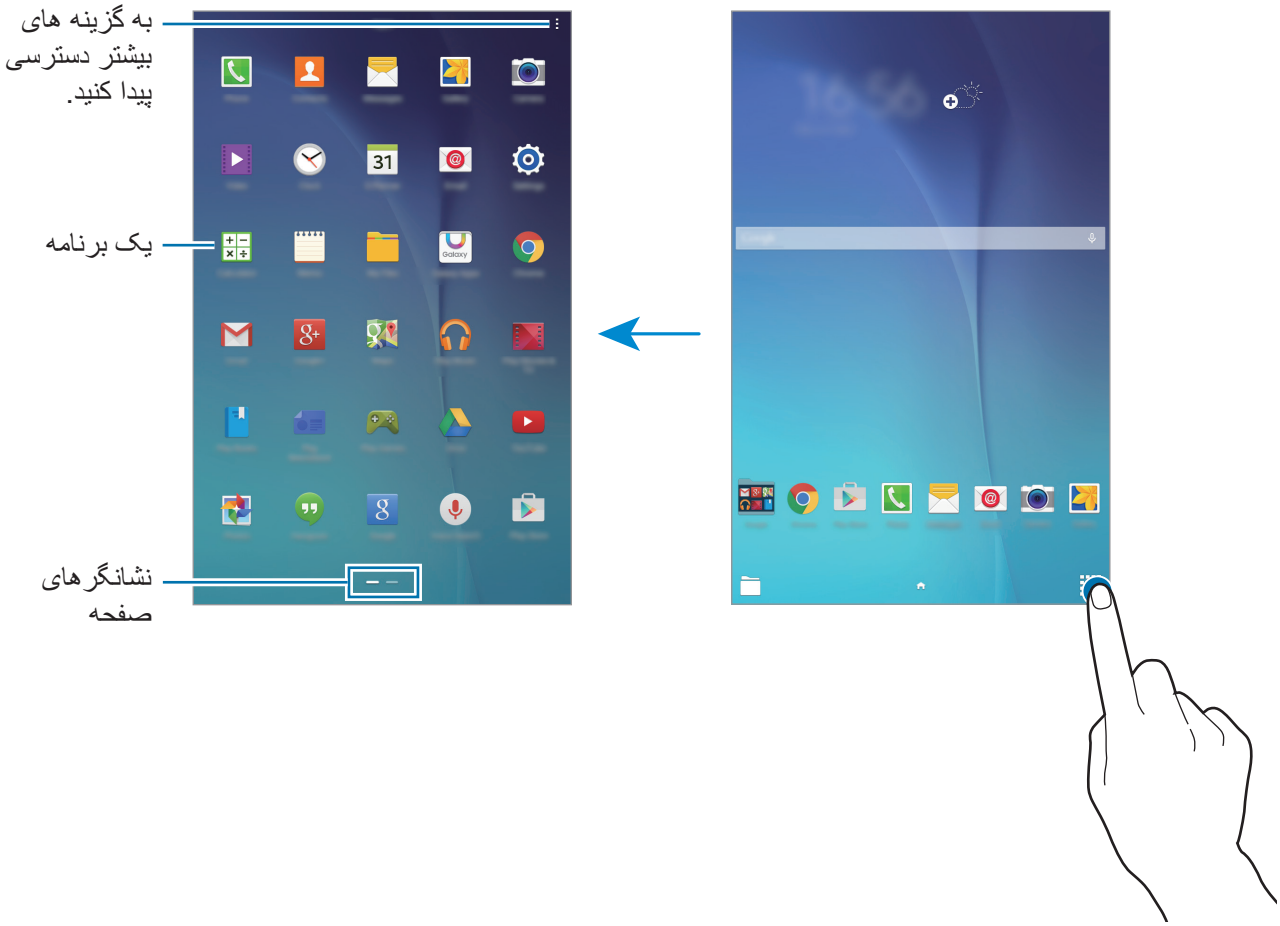

نمادهای نشانگر

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت بالای صفحه نمایان می‌شوند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

ممکن است نوار وضعیت در بالای صفحه برخی از برنامه‌ها نمایان نشود. برای نمایان شدن نوار وضعیت، از بالای صفحه به سمت پایین بکشید.

نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	شبکه HSPA+ متصل شد
	Wi-Fi متصل است
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	هشدار فعال شد
	حالت بی صدا فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد

نماد	معنا
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

پانل های اعلان‌ها و تنظیم سریع

استفاده از پانل اعلان ها

هنگام دریافت اعلان‌های جدیدی نظیر پیام‌ها یا تماس‌های بی‌پاسخ، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت نمایان می شوند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نمادها، پانل اعلان ها را باز کنید و جزئیات را ببینید.

برای باز کردن پانل اعلان ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

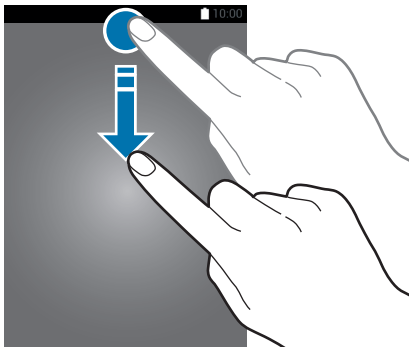

از عملکردهای زیر می توانید در پانل اعلان ها استفاده کنید.

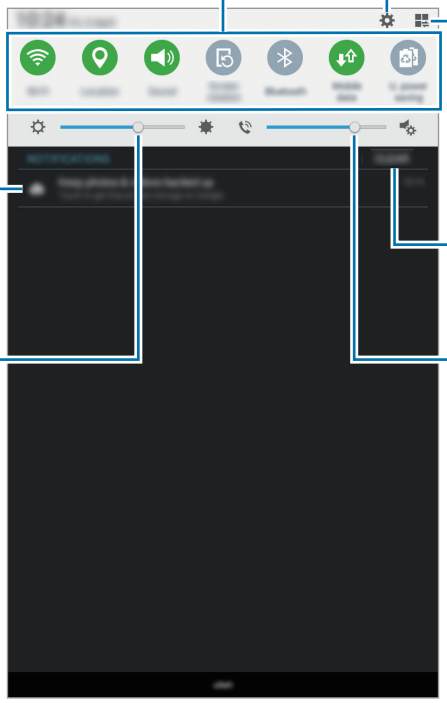
گزینه‌ها را فعال یا غیرفعال کنید. برای مشاهده تنظیمات با جزئیات بیشتر، روی دکمه‌ای ضربه بزنید و نگه دارید.
تنظیمات را اجرا کنید.
همه دکمه‌های تنظیم سریع را مشاهده کنید.
روی یک اعلان ضربه بزنید و اقدام های مختلفی را انجام دهید.
پاک کردن همه اعلان ها.
روشنایی را تنظیم کنید.
میزان صدا را تنظیم کنید.

تغییر ترتیب دکمه‌های تنظیم سریع

برای تغییر دادن ترتیب دکمه‌های تنظیم سریع روی پانل اعلان ها، روی ← ضربه بزنید، روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به موقعیت دیگری بکشید.

استفاده از پانل تنظیم سریع

برخی از ویژگی‌ها را می‌توانید در پانل اعلان‌ها فعال یا غیرفعال کنید. برای فعال یا غیرفعال کردن ویژگی‌های بیشتر، پانل تنظیم سریع را باز کنید.

برای باز کردن پانل تنظیم سریع، نوار وضعیت را توسط دو انگشت خود به سمت پایین بکشید. یا، روی در پانل اعلان‌ها ضربه بزنید. برای بستن پانل تنظیم سریع، نوار وضعیت را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

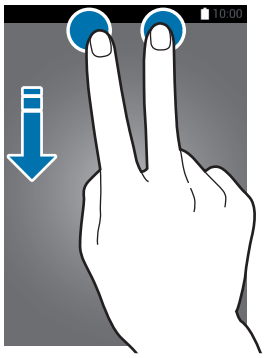

روی گزینه‌های زیر ضربه بزنید تا آنها را فعال یا غیرفعال کنید. اگر روی دکمه‌ای ضربه بزنید و نگه دارید، می‌توانید تنظیماتی با جزئیات بیشتر را مشاهده کنید.

- **Wi-Fi**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به Wi-Fi مراجعه کنید.
- **مکان**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به مکان مراجعه کنید.
- **صدا / لرزش / حالت سکوت**: یک حالت صدا را انتخاب کنید.
- **چرخش صفحه**: هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.

بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.

- **بلوتوث**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به بلوتوث مراجعه کنید.
- **داده تلفن همراه**: برای اطلاعات بیشتر به استفاده از داده یا شبکه های تلفن همراه مراجعه کنید.
- **ذخیره بیشترنیرو**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به حالت ذخیره نیروی بیشتر مراجعه کنید.
- **پنجره چندگانه**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به چند پنجره مراجعه کنید.
- **اتصال همراه**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه مراجعه کنید.
- **همگامسازی**: هنگامی که این ویژگی را فعال می‌کنید، دستگاه به صورت خودکار برنامه‌هایی مانند تقویم یا ایمیل را همگام‌سازی می‌کند.
- **حالت پرواز**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به حالت پرواز مراجعه کنید.

باز کردن برنامه‌ها

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

برای باز کردن فهرستی از برنامه‌های اخیراً استفاده شده، روی ضربه بزنید و یک نماد برنامه را برای باز کردن انتخاب نمایید.

بستن برنامه

روی ضربه بزنید و یک نماد برنامه را به بالا یا پایین بکشید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی **بستن همه** ضربه بزنید.

نصب یا حذف برنامه‌ها

Galaxy Apps

از این برنامه برای خریداری و دانلود برنامه‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Galaxy Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی **جستجو** ضربه بزنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، روی **نصب** ضربه بزنید. برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیررایگان، روی دکمه ای که نشان دهنده قیمت برنامه است ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات به‌روزرسانی خودکار، روی ← **تنظیمات** ← **به روزرسانی خودکار برنامه ها** ضربه بزنید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.

فروشگاه Play

از این برنامه برای خریداری و دانلود برنامه‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی ضربه بزنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، روی **نصب** ضربه بزنید. برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیررایگان، روی قیمت ضربه بزنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال نمایید.

برای تغییر تنظیمات به‌روزرسانی خودکار، روی ← **تنظیمات** ← **به روزرسانی خودکار برنامه ها** ضربه بزنید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.

مدیریت برنامه‌ها

حذف یا غیرفعال کردن برنامه‌ها

برای غیرفعال کردن برنامه‌های پیش‌فرض، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و روی ← **حذف/غیرفعال کردن برنامه ها** ضربه بزنید. روی برنامه‌هایی که می‌توانید غیرفعال کنید نمایان می‌شود. یک برنامه را انتخاب کنید و روی **تایید** ضربه بزنید.

برای حذف نصب برنامه‌های دانلود شده، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و روی ← **برنامه های بارگیری شده** ← **لغو نصب** ضربه بزنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **مدیر برنامه** ضربه بزنید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

فعالسازی برنامه ها

در صفحه برنامه ها روی ← **نمایش برنامه غیرفعال** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **مدیر برنامه** ضربه بزنید، به **غیر فعال شد** بروید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **فعال** ضربه بزنید.

- مخفی کردن برنامه‌ها: برنامه‌ها را فقط در صفحه برنامه ها مخفی کنید. می توانید به استفاده از برنامه‌های مخفی ادامه دهید.
- غیرفعال کردن برنامه‌ها: برنامه‌های پیش‌فرض انتخابی که قابل حذف کردن از دستگاه نیستند را غیرفعال کنید. نمی توانید از برنامه‌های غیرفعال استفاده نمایید.
- حذف برنامه‌ها: برنامه‌های دانلود شده را حذف کنید.

وارد کردن متن

چیدمان صفحه کلید

هنگامی که متنی را برای ارسال پیام، ایجاد یادداشت و موارد دیگر وارد می کنید، یک صفحه کلید به صورت خودکار نمایان می‌شود.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

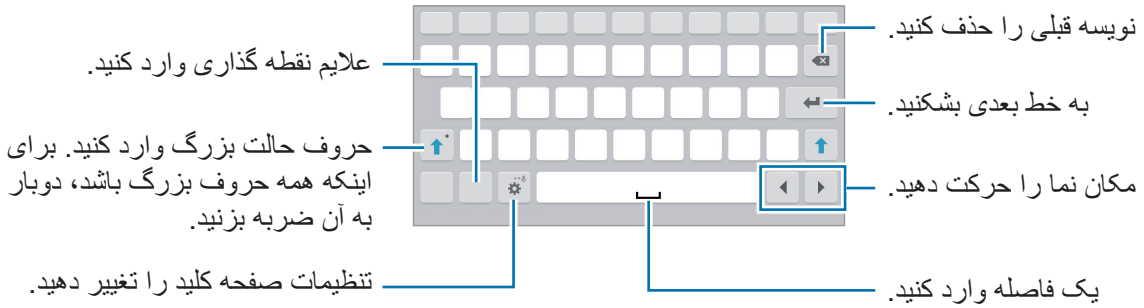
نویسه قبلی را حذف کنید.
به خط بعدی بشکنید.
مکان نما را حرکت دهید.
یک فاصله وارد کنید.
علایم نقطه گذاری وارد کنید.
حروف حالت بزرگ وارد کنید. برای اینکه همه حروف بزرگ باشد، دوبار به آن ضربه بزنید.
تنظیمات صفحه کلید را تغییر دهید.

تغییر دادن زبان متن

روی ⚙ ← **انتخاب زبان های ورودی** ضربه بزنید و سپس زبان‌های مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید. اگر دو یا چند زبان را انتخاب کنید، می‌توانید با لغزاندن کلید فاصله به سمت چپ یا راست، زبان‌ها را تغییر دهید.

استفاده از عملکردهای دیگر صفحه کلید

برای استفاده از عملکردهای متفاوت، روی ⚙ ضربه بزنید و نگه دارید. بسته به آخرین عملکردی که استفاده شده، ممکن است سایر نمادها به جای نماد ⚙ ظاهر شوند.

- 🎤 : وارد کردن متن از طریق صدا.

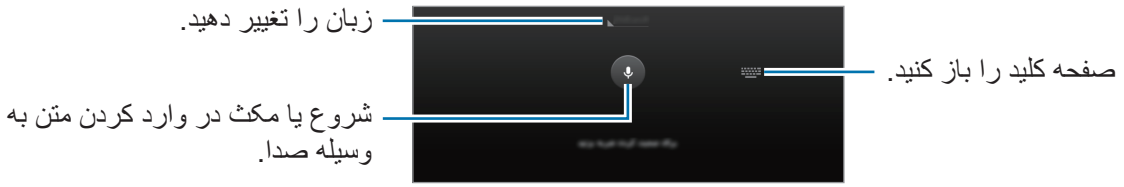

- ⚙ : تغییر تنظیمات صفحه کلید.
- 😊 : درج صورتک ها.

- : جابجایی به صفحه کلید شناور. با کشیدن زبانه، می‌توانید صفحه کلید را به محل دیگری جابجا کنید.

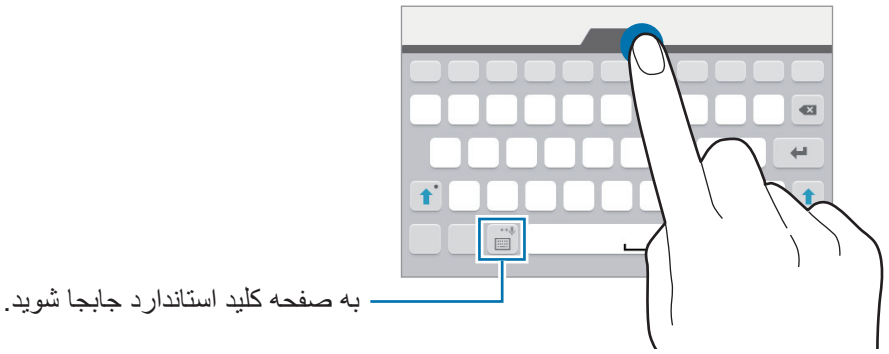

کپی کردن و جای گذاری

۱ روی متن ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ برای انتخاب متن مورد نظر، یا را بکشید یا برای انتخاب کل متن، روی **انتخاب همه** ضربه بزنید.

۳ روی **کپی** یا **برش** ضربه بزنید. متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.

۴ مکان‌نما را در محل مورد نظر برای وارد کردن متن قرار دهید و روی ← **الحاق** ضربه بزنید.

عکسبرداری از صفحه

هنگامی که از دستگاه استفاده می‌کنید یک عکس از صفحه نمایش بگیرید.

دکمه صفحه اصلی و دکمه روشن-خاموش را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید. می توانید تصاویر گرفته شده را در **گالری** مشاهده کنید. پس از گرفتن عکس از صفحه، می‌توانید تصویر را ویرایش کنید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

هنگام استفاده از بعضی برنامه های کاربردی، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.

فایلهای شخصی

از این برنامه، برای دسترسی به فایل های مختلفی که در دستگاه ذخیره شده است استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فایلهای شخصی** ضربه بزنید. یا، در صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

فایل‌ها یا پوشه‌ها را جستجو کنید.
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
حالت مشاهده را تغییر دهید.
فایل‌هایی را که از نظر تاریخ گروه‌بندی شده‌اند مشاهده کنید.
مشاهده میانبرهای پوشه ها.
فایل‌های ذخیره شده در دستگاه را مشاهده کنید.
فایل‌ها را بر اساس طبقه‌بندی مشاهده
سابقه دانلود را مشاهده کنید.
SAMSUNG

ویژگی ذخیره نیرو

حالت ذخیره نیروی بیشتر

از این حالت برای افزایش نیروی باتری دستگاه استفاده کنید. در حالت ذخیره نیروی فوق العاده، دستگاه موارد زیر را انجام می دهد:

- برنامه های موجود را فقط محدود به برنامه های ضروری و منتخب کنید.
- اتصال داده‌های تلفن همراه را در زمان خاموش بودن صفحه، غیرفعال می کند.
- ویژگی های Wi-Fi و بلوتوث را غیرفعال می کند.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.
همچنین می توانید پانل تنظیم سریع را باز کنید و روی **ذخیره بیشترنیرو** ضربه بزنید تا فعال شود.

برای افزودن یک برنامه در صفحه اصلی، روی ⊕ ضربه بزنید و برنامه‌ای را انتخاب کنید.

برای حذف یک برنامه از صفحه اصلی، روی ⋮ ← **حذف** ضربه بزنید، یک برنامه دارای ⊖ را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات حالت ذخیره نیروی فوق‌العاده، مانند اتصال اینترنت یا صدا، روی ⋮ ← **تنظیمات** ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن ویژگی ذخیره نیروی فوق العاده، روی ⋮ ← **غیرفعال کردن ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید.

زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن نیروی باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

قابلیت اتصال شبکه

داده تلفن همراه

برای استفاده از اینترنت یا اشتراک گذاری فایل های رسانه با دستگاه های دیگر، دستگاه را به شبکه تلفن همراه متصل کنید. برای اطلاع از سایر گزینه‌ها، به استفاده از داده مراجعه کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **استفاده از داده** ضربه بزنید و سپس **داده تلفن همراه** را علامت بزنید. همچنین می توانید پانل تنظیم سریع را باز کنید و روی **داده تلفن همراه** ضربه بزنید تا فعال شود.

Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایلهای رسانه ای را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. برای اطلاع از سایر گزینه‌ها، به Wi-Fi مراجعه کنید.

وقتی استفاده نمی شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ شبکه‌ای را از لیست Wi-Fi انتخاب کنید. شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می شوند.

۳ روی **اتصال** ضربه بزنید.

هنگامی که دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل است، هر بار که این شبکه در دسترس باشد، بدون نیاز به وارد کردن گذرواژه، دستگاه دوباره به آن شبکه وصل می‌شود. برای جلوگیری از اتصال خودکار دستگاه به شبکه، آن را از لیست شبکه‌ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

درباره تتریـنگ و نقطه های اتصال تلفن همراه

در صورت وجود اتصال اینترنت، از این ویژگی برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه خود با رایانه‌ها و سایر دستگاه‌ها استفاده کنید. اتصالات می توانند از طریق Wi-Fi یا USB و یا بلوتوث برقرار شوند.

هنگام استفاده از این ویژگی ممکن است متحمل هزینه‌های جانبی شوید.

استفاده از نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه خود به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** ← **نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید.

۲ روی کلید **نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید تا فعال شود.

- در نوار وضعیت نمایان می‌شود. دستگاه های دیگر می توانند دستگاه شما را در لیست شبکه های Wi-Fi پیدا کنند.
- برای تنظیم گذرواژه برای نقطه اتصال تلفن همراه، روی ضربه بزنید و سطح امنیت را انتخاب کنید. سپس یک رمز عبور وارد کرده و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

۳ در صفحه دستگاه دیگر، به جستجوی دستگاه خود بپردازید و آن را از فهرست شبکه‌های Wi-Fi انتخاب کنید.

۴ در دستگاه متصل، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

استفاده از تترینگ USB

اتصال داده تلفن همراه دستگاه را از طریق کابل USB با دستگاه های دیگر اشتراک گذاری کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید.

۲ دستگاه خود را از طریق کابل USB به رایانه وصل کنید.

۳ گزینه **اتصال USB** را علامت بزنید.

پس از متصل شدن دو دستگاه، در نوار وضعیت ظاهر می شود.

۴ در رایانه، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه خود استفاده کنید.

استفاده از تترینگ بلوتوث

اتصال داده تلفن همراه دستگاه را از طریق بلوتوث با دستگاه های دیگر اشتراک گذاری کنید. اطمینان حاصل کنید که رایانه متصل از ویژگی بلوتوث پشتیبانی می کند.

۱ دستگاهتان را از طریق بلوتوث با دستگاه دیگر جفت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به جفت کردن با سایر دستگاه های بلوتوث مراجعه کنید.

۲ در صفحه برنامه های دستگاهتان، روی **تنظیمات** ← **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید.

۳ **اتصال بلوتوث** را علامت بزنید.

۴ در دستگاه متصل، صفحه تنظیمات بلوتوث را باز کنید، روی ⚙ ← **دسترسی به اینترنت** ضربه بزنید.

پس از متصل شدن دو دستگاه، در نوار وضعیت ظاهر می شود.

۵ در دستگاه متصل، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

روش های اتصال ممکن است بسته به دستگاه‌های متصل متفاوت باشند.

حرکات و ویژگی های قابل استفاده

چند پنجره

درباره چند پنجره‌ای

از این ویژگی برای اجرای دو برنامه در صفحه بطور همزمان استفاده کنید. از این ویژگی می توانید برای مشاهده ایمیل ها یا استفاده از اینترنت در هنگام پخش فیلم به صورت همزمان استفاده نمایید.

فقط برنامه های روی سینی چند پنجره می توانند اجرا شوند.

راه‌اندازی چند پنجره

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **چند پنجره** ضربه بزنید و سپس روی کلید **چند پنجره** ضربه بزنید تا فعال شود. همچنین می توانید پانل تنظیم سریع را باز کنید و روی **پنجره چندگانه** ضربه بزنید تا فعال شود.

۲ انگشت خود را از گوشه راست صفحه نمایش به سمت وسط صفحه نمایش بکشید تا سینی چند پنجره‌ای باز شود. همچنین می توانید روی ⮌ ضربه زده و نگه دارید.

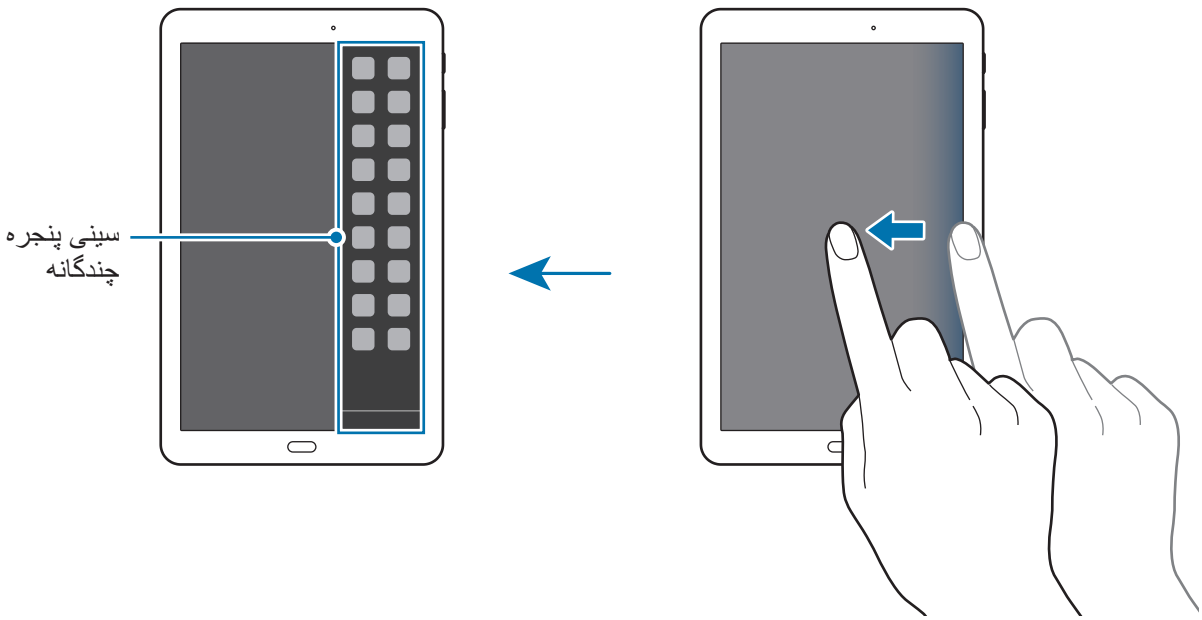

۳ روی یک نماد برنامه ضربه بزنید و نگهدارید و آن را از سینی روی صفحه بکشید. سپس یک نماد برنامه دیگر را به موقعیتی جدید در روی صفحه بکشید.

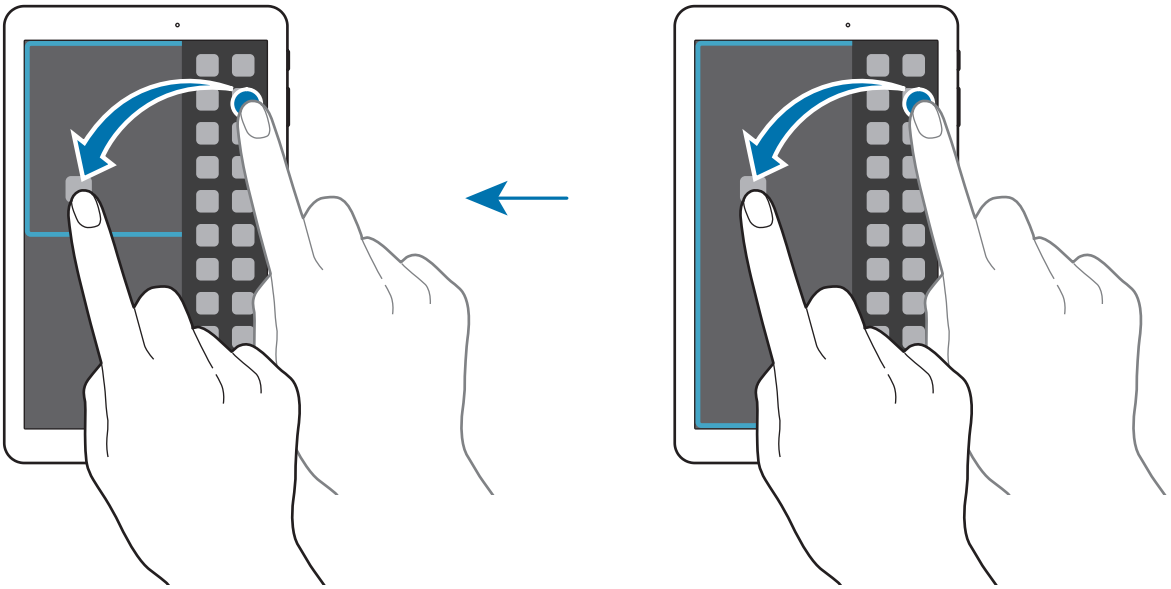

تنظیم اندازه پنجره

دایره بین پنجره های برنامه را بالا یا پایین بکشید تا اندازه پنجره ها را تنظیم کنید.

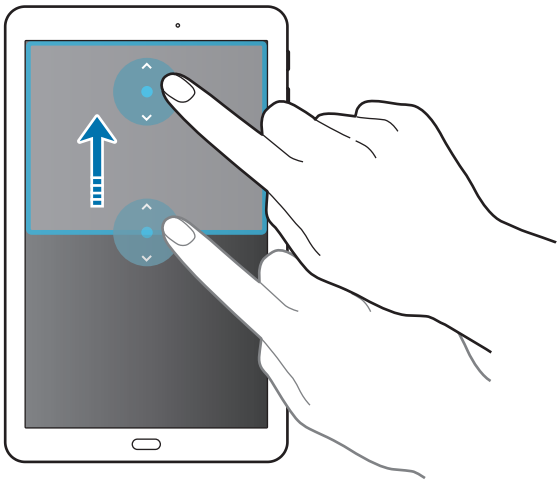

استفاده از گزینه‌های چند پنجره

هنگامی که از برنامه‌های چند پنجره‌ای استفاده می‌کنید، پنجره برنامه را انتخاب کنید و یک کادر آبی رنگ دور آن ظاهر می‌شود. برای دسترسی به گزینه های زیر، روی دایره بین پنجره‌های برنامه ضربه بزنید:

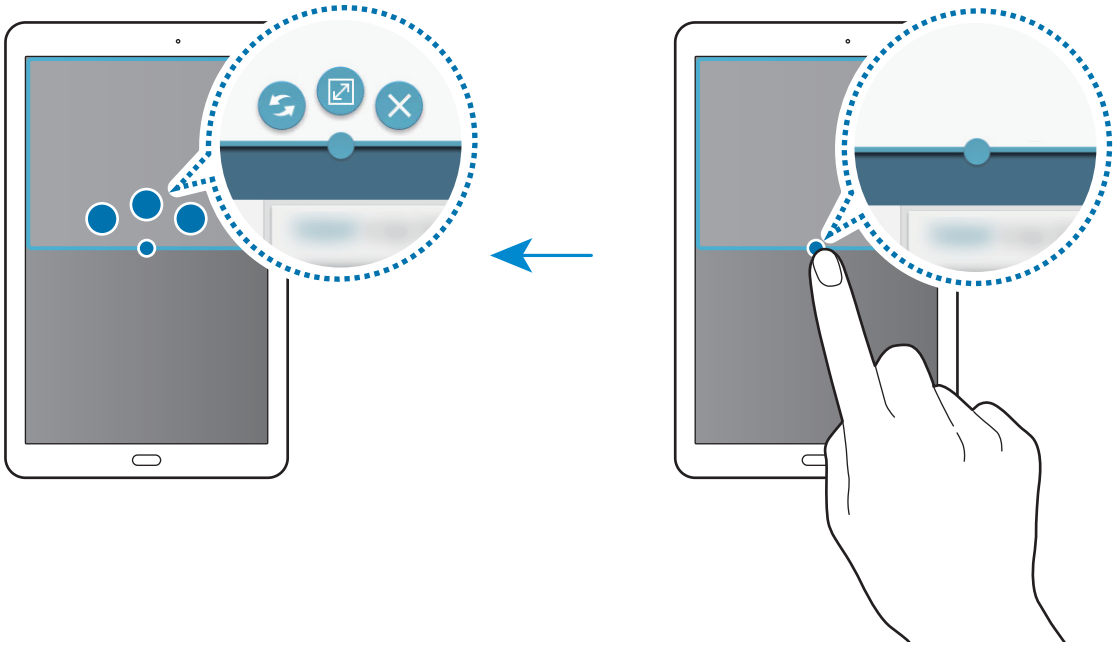

- : مکان‌ها را بین برنامه‌های چند پنجره جابجا کنید.
- : بزرگ کردن پنجره.
- : برنامه را ببندید.

شخصی سازی

مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها

مدیریت صفحه اصلی

افزودن موارد

روی یک برنامه از صفحه برنامه ها ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

برای افزودن ویجت ها، صفحه اصلی را باز کنید و روی ناحیه خالی ضربه بزنید، روی **ویجت ها** ضربه بزنید، روی یک ویجت ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

جابجایی و حذف یک مورد

روی یک مورد در صفحه اصلی ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

برای انتقال مورد به یک پانل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید.

برای حذف یک مورد، روی آن ضربه زده و نگه دارید. سپس آن را به سمت **حذف** که در بالای صفحه نمایان می‌شود بکشید.

ایجاد یک پوشه

۱ در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** که در قسمت بالای صفحه نمایان می‌شود بکشید.

۲ یک نام برای پوشه وارد کنید.

۳ روی + ضربه بزنید، برنامه‌های مورد نظر برای جابجایی به سمت پوشه را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

مدیریت پانل ها

برای افزودن، جابجایی یا حذف یک پانل، در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید.

برای افزودن یک پانل، به سمت چپ و آخرین پانل بروید و سپس روی + ضربه بزنید.

برای جابجایی یک پانل، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

برای حذف یک پانل، روی پیش‌نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** در بالای صفحه بکشید.

برای تنظیم یک پانل به عنوان صفحه اصلی، روی ⌂ ضربه بزنید.

مدیریت صفحه برنامه‌ها

تغییر روش ترتیب‌بندی

در صفحه برنامه ها روی ⋮ ← **نمایش بعنوان** ضربه بزنید و یک روش مرتب سازی را انتخاب کنید.

مخفی کردن برنامه‌ها

برنامه‌هایی که نمی خواهید در صفحه برنامه‌ها ببینید را مخفی کنید.

در صفحه برنامه ها روی ⋮ ← **مخفی کردن برنامه‌ها** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای نمایش برنامه‌های مخفی، روی ⋮ ← **نمایش برنامه پنهان** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

جابجایی موارد

در صفحه برنامه ها روی ⋮ ← **ویرایش** ضربه بزنید. روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید.

برای انتقال مورد به یک پانل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید.

برای جابجایی یک مورد به یک پانل جدید، آن را به سمت **ایجاد صفحه** که در بالای صفحه نمایان می‌شود بکشید.

تنظیم کاغذ دیواری و آهنگ‌های زنگ

تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی یا صفحه قفل تنظیم کنید.

۱ در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **کاغذ دیواری** ضربه بزنید. یا، در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

۲ یک صفحه را برای تغییر یا اعمال کاغذ دیواری انتخاب کنید.

۳ به چپ یا راست بروید و از میان تصاویر نشان داده شده در پایین صفحه انتخاب کنید.

برای انتخاب عکس های گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا سایر تصاویر، روی **از گالری** ضربه بزنید.

۴ روی **تنظیم بعنوان کاغذدیواری** یا **انجام شد** ضربه بزنید.

تغییر دادن آهنگ های زنگ

آهنگ های زنگ مربوط به تماس‌های ورودی و اعلان‌ها را تغییر دهید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **صدا** ضربه بزنید.

برای تنظیم یک زنگ تماس برای تماس‌های ورودی، روی **زنگ های تماس** ضربه بزنید، یک زنگ تماس انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. برای استفاده از یک موسیقی ذخیره شده در دستگاه یا در حساب خود به عنوان زنگ تماس، روی **افزودن** ضربه بزنید.

برای تنظیم یک زنگ تماس برای اعلان‌ها، روی **اعلانها** ضربه بزنید، یک زنگ تماس انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

تغییر روش قفل صفحه

می توانید روش قفل کردن صفحه را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی خود تغییر دهید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ضربه بزنید و سپس یک روش قفل صفحه را انتخاب کنید.
هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد بازکردن قفل احتیاج دارید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

الگو

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

پین

یک PIN فقط شامل اعداد است. حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

رمز

یک کلمه عبور شامل نویسه ها و اعداد است. حداقل چهار نویسه شامل عدد و علایم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

تنظیم حساب‌ها

افزودن حساب

برخی از برنامه‌های استفاده شده در دستگاه شما، به یک حساب ثبت شده نیاز دارند. حساب هایی ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه خود تجربه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید و سپس یک سرویس اشتراک را انتخاب کنید. سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی حساب دنبال نمایید.

برای همگام سازی محتوا با حساب خود، یک حساب را انتخاب کنید و مواردی که باید همگام شوند را علامت بزنید.

حذف حساب ها

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **حساب ها** انتخاب کنید، **حساب‌های من** که میخواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی ⋮ ← **حذف حساب** ضربه بزنید.

تلفن

برقراری تماس

در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

روی **تلفن** ضربه بزنید، یک شماره تلفن وارد کنید و سپس برای برقراری تماس صوتی روی ضربه بزنید یا برای برقراری تماس ویدیویی روی ضربه بزنید. همچنین می توانید با شماره تلفن های لیست شده در **گروه ها**، **موارد دلخواه** و **مخاطبین** تماس برقرار کنید.

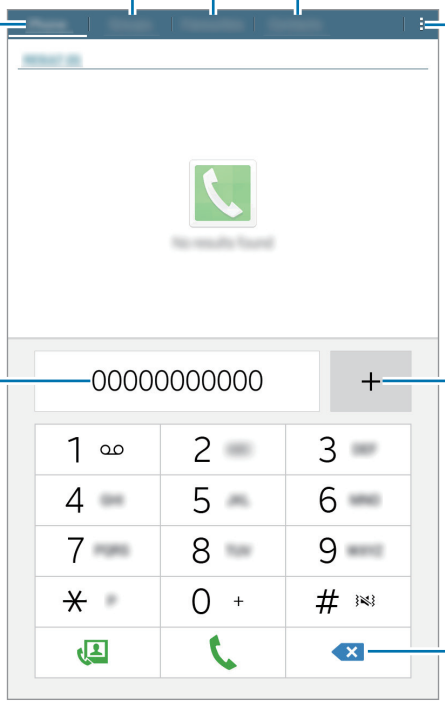
مخاطبین مورد علاقه را مشاهده کنید.
گروه مخاطبین را مشاهده کنید.
فهرست مخاطبین را مشاهده کنید.
شماره را با صفحه کلید وارد کنید.
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
پیش نمایش شماره تلفن را ببینید.
00000000000
شماره را به فهرست مخاطبین اضافه کنید.
نویسه قبلی را حذف کنید.

برقراری تماس از گزارش های تماس یا لیست مخاطبین

روی **تلفن** یا **مخاطبین** ضربه بزنید و سپس برای برقراری تماس، یک مخاطب یا شماره تلفن را به سمت راست بکشید.

برقراری تماس بین المللی

روی **تلفن** ضربه بزنید.

روی ۰ ضربه بزنید و نگه دارید تا علامت + ظاهر شود. کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی ضربه بزنید.

برای مسدود کردن تماس های بین المللی خروجی، روی ⋮ ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **محدودیت تماس** ضربه بزنید. سپس یک نوع تماس را انتخاب کنید و **تماس های بین المللی** را علامت بزنید.

دریافت تماس ها

پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار پیام رد را به سمت بالا بکشید.

برای ایجاد چند پیام رد کردن مختلف، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و روی **تلفن** ← ⋮ ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات مکالمه** ← **رد کردن تماس** ← **تنظیم پیام های رد تماس** ← + ضربه بزنید.

تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت، در نوار وضعیت ظاهر می شود. پانل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه‌ها روی **تلفن** ضربه بزنید تا تماس‌های بی‌پاسخ را مشاهده نمایید.

گزینه های در طول تماس

در طی تماس صوتی

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **پایان مکالمه**: تماس فعلی را خاتمه دهید.
- **افز.تماس**: تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **صفحه کلید**: صفحه کلید را باز کنید.
- **حالت سکوت**: میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- : میزان صدا را تنظیم کنید.

برای مشاهده گزینه های بیشتر، روی ⋮ ضربه بزنید.

در طی تماس تصویری

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **حالت سکوت**: میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **پایان مکالمه**: تماس فعلی را خاتمه دهید.
- : میزان صدا را تنظیم کنید.

برای مشاهده گزینه های بیشتر، روی ⋮ ضربه بزنید.

مخاطبین

افزودن مخاطبین

جابجایی مخاطبین از سایر دستگاه‌ها

می توانید مخاطبین را از سایر دستگاه‌ها به دستگاه خود جابجا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به انتقال داده از دستگاه قبلی شما مراجعه کنید.

ایجاد مخاطبین به‌صورت دستی

۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ روی + ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

- : یک تصویر اضافه کنید.
- + / — : یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

۳ روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، روی **تلفن** ضربه بزنید، شماره را وارد کرده و سپس روی + ضربه بزنید.

وارد کردن و صادر کردن مخاطبین

مخاطبین را از سایر سرویس های ذخیره سازی به دستگاه خود وارد کنید یا مخاطبین را از دستگاه به سرویس های ذخیره سازی صادر کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

روی ⋮ ← **تنظیمات** ← **ورود/صدور** ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود یا صدور را انتخاب کنید.

جستجوی مخاطبین

در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- / : یک تماس صوتی یا تماس تصویری بگیرید.
- : یک پیام بنویسید.
- : یک ایمیل بنویسید.

افزودن میانبر مخاطبین به صفحه اصلی

برای مخاطبینی که به‌طور مرتب با آنها مکالمه می کنید، میانبرهایی در صفحه اصلی اضافه کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ روی ⋮ ← **افزودن میانبر به خانه** ضربه بزنید.

پیام‌ها و ایمیل

پیام ها

ارسال پیام

پیام های متنی (SMS) یا پیام های چند رسانه ای (MMS) ارسال کنید.

ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال یا دریافت پیام هزینه اضافی برای شما اعمال شود.

۱ در صفحه برنامه ها روی **پیام ها** ضربه بزنید.

۲ روی ضربه بزنید.

۳ گیرندگان را اضافه کنید و یک پیام وارد کنید.

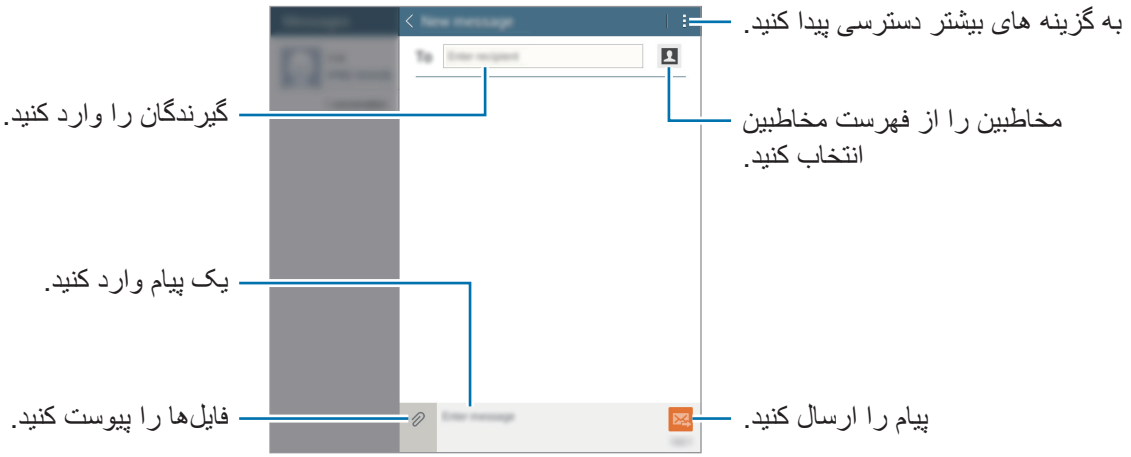
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
گیرندگان را وارد کنید.
مخاطبین را از فهرست مخاطبین انتخاب کنید.
یک پیام وارد کنید.
فایل‌ها را پیوست کنید.
پیام را ارسال کنید.

۴ روی برای ارسال پیام ضربه بزنید.

مشاهده پیام های ورودی

پیام های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند. یک مخاطب را انتخاب کنید تا پیام های آن فرد را مشاهده کنید.

ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال یا دریافت پیام هزینه اضافی برای شما اعمال شود.

هنگامی که یک پیام را مشاهده می کنید، روی ⋮ ضربه بزنید تا گزینه های بیشتری را مشاهده کنید.

ایمیل

تنظیم اشتراک های ایمیل

در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.

برای اولین بار که **ایمیل** را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید.

نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. برای حساب ایمیل شخصی روی **بعدی** و برای حساب ایمیل شرکتی روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید.

برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی ⋮ ← **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

اگر بیشتر از یک حساب ایمیل دارید، می‌توانید یکی را به عنوان پیش‌فرض تنظیم کنید. روی ⋮ ← **تنظیمات** ضربه بزنید، حسابی را انتخاب کنید، و سپس **حساب پیش فرض** را علامت بزنید.

ارسال ایمیل

در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.

روی در قسمت بالای صفحه ضربه بزنید تا ایمیلی را بنویسید.

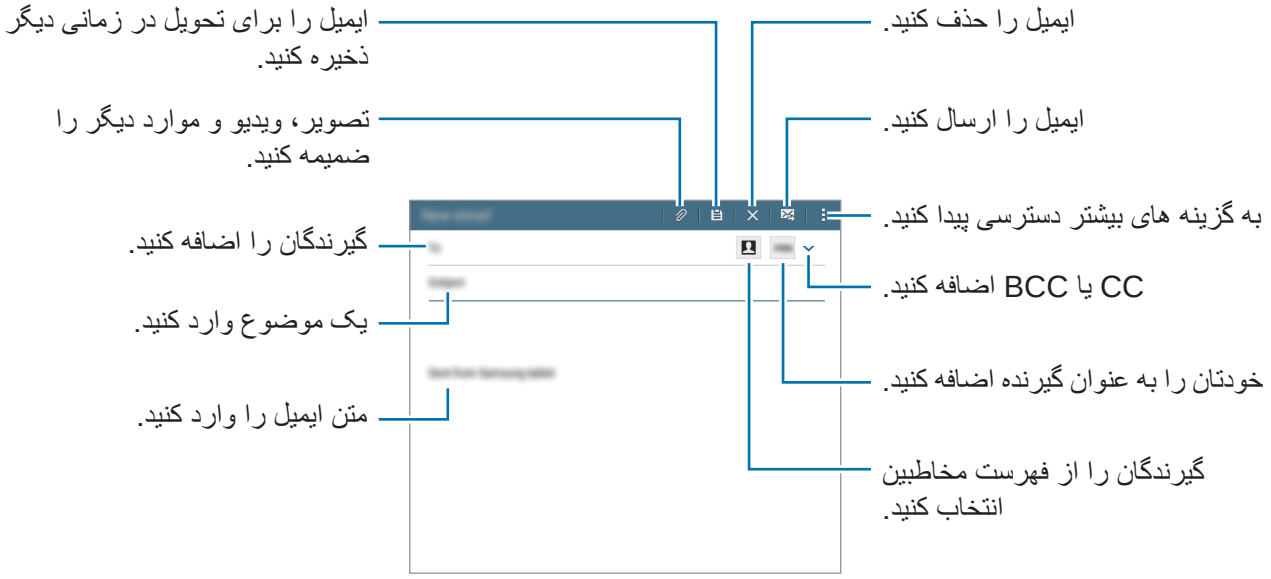
ایمیل را برای تحویل در زمانی دیگر ذخیره کنید.
تصویر، ویدیو و موارد دیگر را ضمیمه کنید.
گیرندگان را اضافه کنید.
یک موضوع وارد کنید.
متن ایمیل را وارد کنید.
ایمیل را حذف کنید.
ایمیل را ارسال کنید.
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
CC یا BCC اضافه کنید.
خودتان را به عنوان گیرنده اضافه کنید.
گیرندگان را از فهرست مخاطبین انتخاب کنید.

خواندن ایمیل

در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.

یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا ایمیل‌های جدید را دریافت نمایید. برای دریافت دستی ایمیل‌های تازه، روی ↻ ضربه بزنید.

روی ایمیل برای خواندن ضربه بزنید.

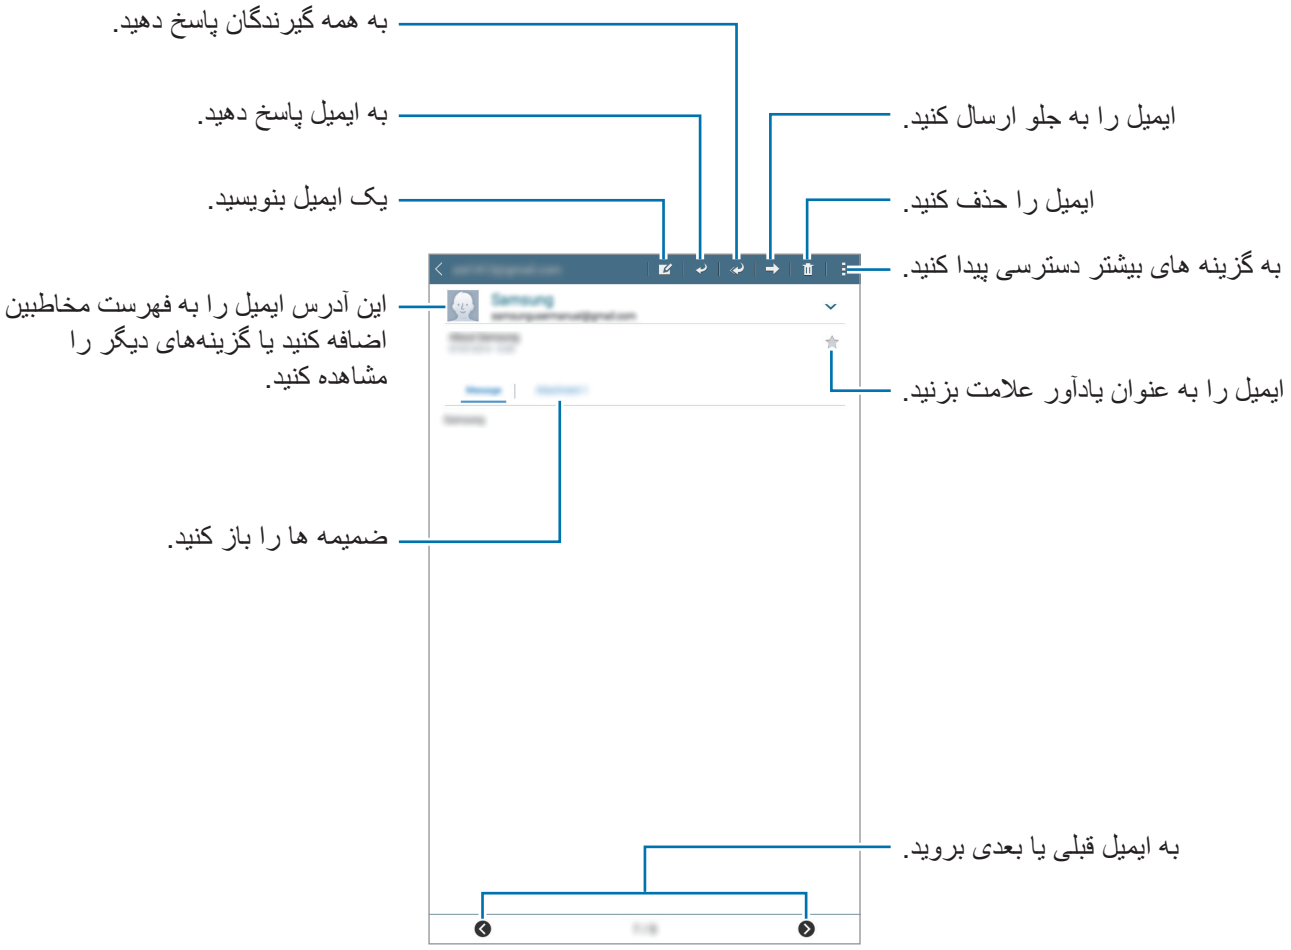
به همه گیرندگان پاسخ دهید.
به ایمیل پاسخ دهید.
یک ایمیل بنویسید.
این آدرس ایمیل را به فهرست مخاطبین اضافه کنید یا گزینه‌های دیگر را مشاهده کنید.
ضمیمه ها را باز کنید.
ایمیل را به جلو ارسال کنید.
ایمیل را حذف کنید.
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
ایمیل را به عنوان یادآور علامت بزنید.
به ایمیل قبلی یا بعدی بروید.

دوربین

تصویربرداری اصلی

عکس گرفتن یا ضبط ویدیو

۱ در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ضربه بزنید.

۲ روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند.

۳ برای گرفتن عکس، روی و برای ضبط ویدیو، روی ضربه بزنید.

- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.
- برای تغییر فوکوس هنگام ضبط ویدیو، روی جایی که می‌خواهید فوکوس کنید ضربه بزنید.

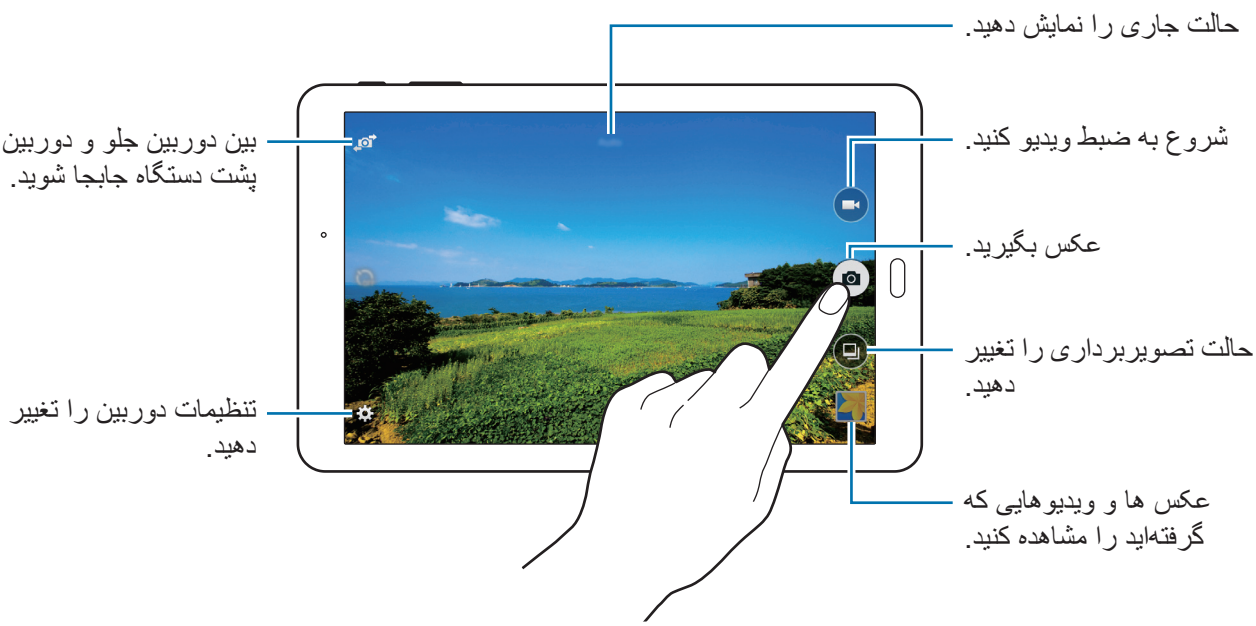
حالت جاری را نمایش دهید.
بین دوربین جلو و دوربین پشت دستگاه جابجا شوید.
شروع به ضبط ویدیو کنید.
عکس بگیرید.
حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
عکس ها و ویدیوهایی که گرفته‌اید را مشاهده کنید.

- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.
- دوربین جلو دارای یک لنز زاویه باز است. ممکن است اعوجاج مختصری در عکس های زاویه باز ایجاد شود و این نشان دهنده وجود اشکال در کارایی دستگاه نیست.

آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس نگیرید یا ویدیو ضبط نکنید.
- از ضبط عکس‌ها یا ویدیوهایی که از لحاظ قانونی مجاز نیستند خودداری کنید.
- از گرفتن عکس یا ضبط ویدیوهایی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می‌شود، خودداری کنید.

حالت‌های تصویربرداری

خودکار

برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده‌آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ← ← **خودکار** ضربه بزنید.

آرایش چهره

از این گزینه برای گرفتن عکسی با چهره‌های روشن برای داشتن تصویرهایی ملایم‌تر استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **دوربین** ← ← **آرایش چهره** ضربه بزنید.

پانوراما

از این حالت برای گرفتن عکسی که از چندین عکس کنار هم تشکیل شده استفاده کنید. این دستگاه عکس را با ▮■▮ در **گالری** مشخص می‌کند.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ← ← **پانوراما** ضربه بزنید.

برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید:

- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- در نمایاب دوربین تصویر را در داخل قاب نگه دارید.
- از گرفتن عکس‌هایی با پس زمینه نامشخص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

بهترین عکس

برای گرفتن یک سری عکس و ذخیره بهترین عکس از میان آنها، از این حالت استفاده کنید. دستگاه، بهترین عکس را پیشنهاد کرده و آن را با مشخص می کند.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ← ← **بهترین عکس** ضربه بزنید.

عکس متوالی

از این حالت برای عکسبرداری سری از سوژه‌های در حال حرکت استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **دوربین** ← ← **عکس متوالی** ضربه بزنید.

برای اینکه چند عکس به صورت متوالی بگیرید، روی ضربه بزنید و آن را نگهدارید.

شب

از این حالت برای گرفتن عکس در شرایط کم‌نور، بدون استفاده از فلاش استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ← ← **شب** ضربه بزنید.

ورزشی

از این حالت برای عکسبرداری از چندین سوژه با حرکت سریع استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ← ← **ورزشی** ضربه بزنید.

تنظیمات دوربین

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ← ضربه بزنید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند.

- : روشنایی را تغییر دهید.
- : هنگامی که با دوربین جلو عکس می گیرید، تصویر را برای ایجاد یک تصویر آینه ای از صحنه اصلی برگردانید.
- : از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- : یک جلوه فیلتری برای استفاده هنگام گرفتن عکس یا ضبط ویدیوها انتخاب کنید.
- / : وضوح را انتخاب کنید. وضوح های بالاتر سبب ایجاد کیفیت بهتر تصویر می شوند، اما حافظه بیشتری مصرف می کنند.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی ● ● ● ضربه بزنید.

- **حالت فوکوس**: یک حالت فوکوس انتخاب کنید. **فوکوس خ.** توسط دوربین کنترل می شود. **ماکرو** برای سوژه های بسیار نزدیک است.
- **ISO**: یک مقدار ISO انتخاب کنید. این کار باعث کنترل حساسیت نور دوربین می شود. مقدار آن با معادل فیلم-دوربین اندازه گیری می شود. از مقادیر پایین برای اشیا ساکن یا با اشیای نورانی استفاده کنید. مقادیر بالاتر برای اشیا متحرک سریع یا اشیا با نور کم است.
- **تعادل سفیدی**: یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **حالت‌های اندازه گیری**: یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. **مرکزی** نور پس زمینه را در وسط صحنه اندازه گیری می کند. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **مقدار نوردهی**: مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.
- **برای عکس ضربه بزنید**: روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا عکس گرفته شود.
- **اندازه ویدیو**: یک وضوح را انتخاب کنید. وضوح های بالاتر سبب ایجاد کیفیت بهتر ویدیو می شوند، اما حافظه بیشتری مصرف می کنند.
- **حالت ضبط**: حالت ضبط را تغییر دهید.
- **برچسب های مکان**: دستگاه را تنظیم کنید تا برچسب مکان را به عکس متصل کند.

- برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.
- هنگامی که عکسی را همراه با برچسب مکان به اشتراک می گذارید، اطلاعات مکان ممکن است در معرض دید دیگران قرار بگیرد.

- **محل ذخیره**: مکان حافظه برای ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **خطوط شطرنجی**: راهنماهای نمایاب را نشان می دهد تا به شما در ترکیب اشیا هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **کلید میزان صدا**: برای استفاده از دکمه تنظیم صدا جهت کنترل عملکرد شاتر یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.
- **حالت مشاهده**: نسبت ابعادی صفحه پیش‌نمایش را تغییر دهید.
- **بازنشانی تنظیمات**: تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.

گالری

مشاهده محتوا در دستگاه

در صفحه برنامه‌ها، روی **گالری** ضربه بزنید و تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید.

فایل‌های فیلم، در تصویر کوچک پیش نمایش، نماد ▶ را نشان می دهند.

برای پنهان کردن یا نمایش نوار منو و پیش‌نمایش تصاویر کوچک، روی صفحه ضربه بزنید.

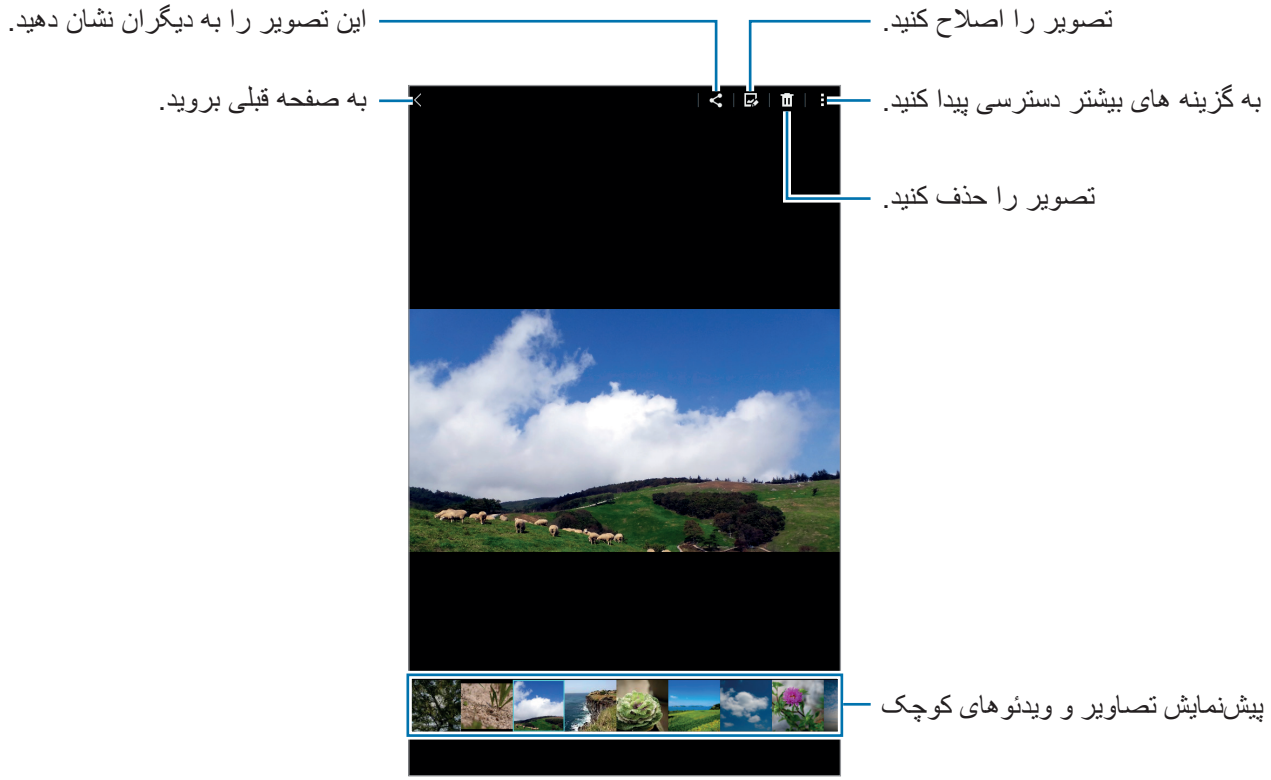
این تصویر را به دیگران نشان دهید.
تصویر را اصلاح کنید.
به صفحه قبلی بروید.
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
تصویر را حذف کنید.
پیش‌نمایش تصاویر و ویدئوهای کوچک

برنامه‌ها و ویژگی‌های مفید

تقویم

ایجاد رویداد یا وظیفه

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

۲ روی + ضربه بزنید. همچنین می توانید یک تاریخ بدون رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و دوباره روی تاریخ ضربه بزنید.

اگر تاریخ قبلاً رویدادها یا وظیفه ها را در خود ذخیره کرده است، روی تاریخ و + ضربه بزنید.

۳ رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و جزئیات را وارد نمایید.

- **رویداد**: یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد تنظیم کنید. می توانید یک تکرار اختیاری تنظیم کنید.
- **کار**: کاری را برای انجام دادن در تاریخ خاصی اضافه کنید. می توانید یک اولویت اختیاری تنظیم کنید.

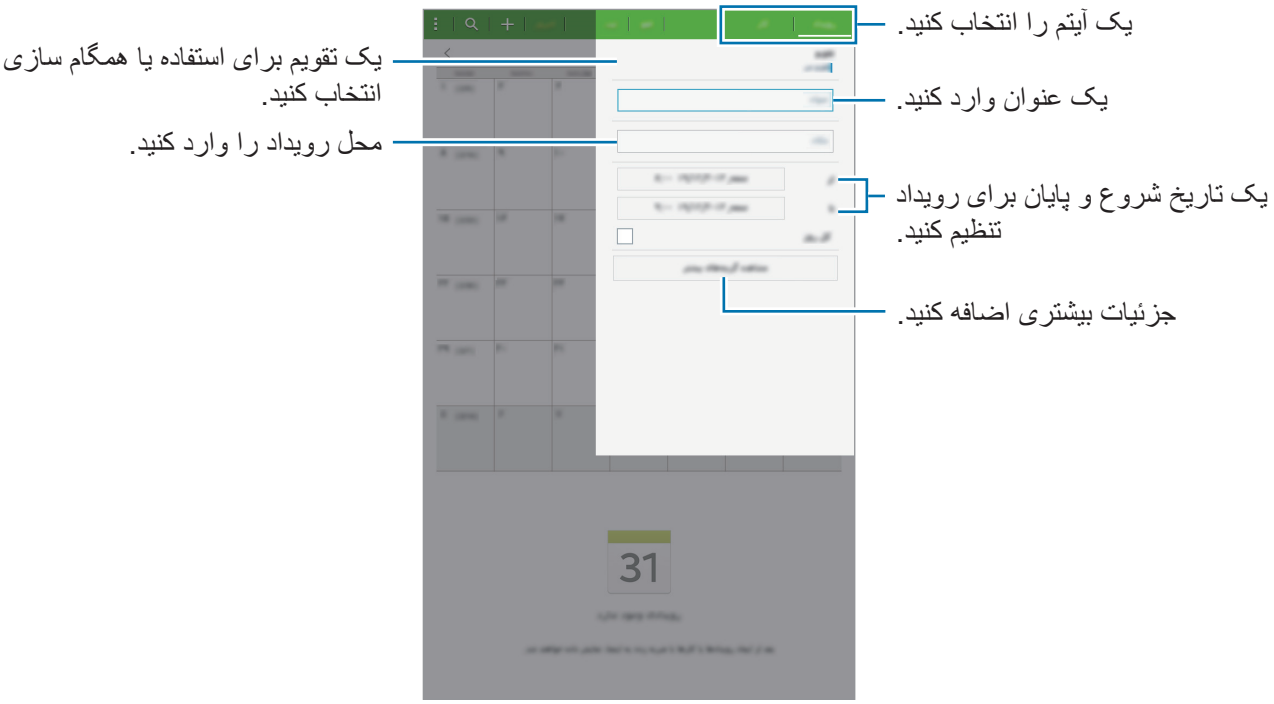
یک آیتم را انتخاب کنید.
یک عنوان وارد کنید.
یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد تنظیم کنید.
جزئیات بیشتری اضافه کنید.
یک تقویم برای استفاده یا همگام سازی انتخاب کنید.
محل رویداد را وارد کنید.
31

۴ برای ذخیره رویداد یا وظیفه، روی **ثبت** ضربه بزنید.

همگام‌سازی رویدادها و وظیفه ها با حساب ها

در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای همگام‌سازی رویداد و وظایف با حساب های خود، روی ⋮ ← **همگام‌سازی** ضربه بزنید.

برای افزودن اشتراک جهت همگام‌سازی، روی ⋮ ← **تقویم ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید. سپس یک حساب را برای همگام‌سازی انتخاب کرده و به سیستم آن وارد شوید. هنگامی که یک حساب اضافه می شود، یک دایره سبز رنگ در کنار نام حساب نمایش داده می شود.

برای تغییر گزینه همگام‌سازی یک حساب، در صفحه برنامه‌های کاربردی، روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ضربه بزنید و سپس یک سرویس حساب را انتخاب کنید.

ویدئو

پخش فیلمها

در صفحه برنامه ها روی **ویدئو** ضربه بزنید.

یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

نسبت ابعادی را تغییر دهید.
میزان صدا را تنظیم کنید.
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
پخش را متوقف کنید و ادامه دهید.
صفحه کنترل را به سمت راست جابجا کنید.
به فیلم بعدی بپرید. برای به جلو رفتن سریع، ضربه بزنید و نگه دارید.
جهت صفحه را بچرخانید.
با کشیدن نوار، جلو و عقب بروید.
صفحه کنترل را به سمت چپ جابجا کنید.
به فیلم قبلی بپرید. برای رفتن سریع به عقب، ضربه بزنید و نگه دارید.
Samsung

ساعت

هشدار

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **هشدار** ضربه بزنید.

تنظیم هشدار

روی + در فهرست هشدارها ضربه بزنید، یک زمان هشدار را تنظیم کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید، سایر گزینه‌های مختلف هشدار را تنظیم کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. برای فعال سازی یا غیرفعال سازی هشدارها، روی در کنار هشدار موجود در فهرست هشدارها ضربه بزنید.

- **چرت**: یک فاصله زمانی و تعداد دفعات تکرار یک هشدار پس از زمان از پیش تنظیم شده را تنظیم کنید.
- **هشدار هوشمند**: یک زمان و زنگ برای هشدار هوشمند تنظیم کنید. چند دقیقه پیش از به صدا درآمدن هشدار ازپیش‌تعیین‌شده در زمان مشخص، هشدار هوشمند با میزان صدای کم شروع می شود. میزان صدای هشدار هوشمند به‌تدریج افزایش می‌یابد تا زمانی که آن را خاموش کنید یا هشدار ازپیش‌تعیین‌شده به صدا درآید.

متوقف سازی هشدار

را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. اگر قبلاً گزینه تعویق را فعال کرده‌اید، را در خارج از دایره بزرگ بکشید تا هشدار پس از یک مدت زمان مشخص تکرار شود.

حذف هشدارها

روی ← **انتخاب** ضربه بزنید، هشدارها را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.

ساعت جهانی

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **ساعت جهانی** ضربه بزنید.

ایجاد ساعت

روی + ضربه بزنید و نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، یک شهر را انتخاب کنید. یا یکی از شهرهای جهان را انتخاب کنید و روی +.

برای اعمال زمان تابستانی، روی یک ساعت ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی ⚙ ضربه بزنید.

حذف ساعت‌ها

روی ⋮ ← **انتخاب** ضربه بزنید، ساعت‌ها را انتخاب کنید و سپس روی 🗑 ضربه بزنید.

کرنومتر

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **کرنومتر** ضربه بزنید.

برای شروع یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید. روی **رکورد** ضربه بزنید تا زمان دور را ثبت کنید.

برای متوقف کردن زمان، روی **توقف** ضربه بزنید. برای پاک کردن دورها، روی **تنظیم مجدد** ضربه بزنید.

ساعت

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **زمان سنج** ضربه بزنید.

مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.

وقتی تایمر خاموش شد، ✕ را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

ماشین حساب

از این برنامه برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ماشین حساب** ضربه بزنید.

می‌توانید سابقه محاسبه را در قسمت بالای صفحه مشاهده کنید.

برای پاک کردن تاریخچه، روی ضربه بزنید.

یادداشت

از این برنامه برای ایجاد یادداشت‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **یادداشت** ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت

روی + در فهرست یادداشت ها ضربه بزنید و یک یادداشت وارد کنید. در حین ایجاد یک یادداشت، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- : ایجاد یا تنظیم یک طبقه بندی.
- : درج تصاویر.
- : ضبط صدا برای درج کردن.

برای ذخیره یادداشت، روی **ثبت** ضربه بزنید.

برای ویرایش یک یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید و سپس روی محتوای یادداشت ضربه بزنید.

جستجوی یادداشت ها

روی فهرست یادداشت ها ضربه بزنید و یک کلید واژه برای جستجوی یادداشت هایی که حاوی این کلید واژه اند وارد کنید.

Hancom Office Viewer

از این برنامه برای مشاهده اسناد در قالب‌های مختلف، شامل صفحات گسترده و ارائه‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Hancom Office Viewer** ضربه بزنید.

روی **اسناد اخیر**، **باز**، **تمام سندها**، یا **ابر** ضربه زده و سپس یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برنامه‌های Google

Google سرگرمی، شبکه اجتماعی، و برنامه‌های کسب و کار را ارائه می‌دهد. ممکن است لازم باشد یک حساب Google برای دسترسی به برخی برنامه‌ها داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تنظیم حساب‌ها مراجعه کنید.

برای مشاهده اطلاعات برنامه بیشتر، به منوی راهنمای هر برنامه بروید.

برخی از برنامه‌ها بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه، ممکن است در دسترس نباشند یا نام متفاوتی داشته باشند.

Chrome

اطلاعات را جستجو کنید و صفحات وب را مرور کنید.

Gmail

ایمیل‌ها را از طریق سرویس Google Mail ارسال و دریافت کنید.

Google+

اخبارتان را به اشتراک بگذارید و به‌روزرسانی‌هایی را که خانواده، دوستان و افراد دیگر به اشتراک می‌گذارند دنبال کنید. همچنین می‌توانید عکس‌ها، ویدیوها و موارد دیگرتان را پشتیبانی کنید.

Maps

مکانتان را در نقشه بیابید، به دنبال مکان‌ها بگردید و اطلاعات مکان را برای مکان‌های مختلف مشاهده کنید.

Play Music

موسیقی را در دستگاهتان کاوش کنید، به آن گوش دهید و به اشتراک بگذارید.

فیلم و تلویزیون Play

ویدیوهای ذخیره شده در دستگاهتان را تماشا کنید و محتوای متنوعی را برای تماشا از **فروشگاه Play** دانلود کنید.

کتاب‌های Play

کتاب‌های متنوعی را از **فروشگاه Play** دانلود کنید و آنها را بخوانید.

دکه Play

اخبار و مجلاتی را که به آنها علاقه دارید در یک مکان راحت مطالعه کنید.

بازی‌های Play

بازی‌ها را از **فروشگاه Play** دانلود کنید و آنها را با دیگران بازی کنید.

Drive

محتوایتان را در فضای ذخیره ابری ذخیره کنید، از همه جا به آنها دسترسی داشته باشید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

YouTube

ویدیوها را تماشا کرده یا ایجاد کنید و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

عکس‌ها

عکس‌ها، آلبوم‌ها و ویدیوهایی که در دستگاه ذخیره کرده‌اید و در **Google+** آپلود کرده‌اید را مدیریت کنید.

Hangouts

با دوستانتان به صورت جداگانه یا گروهی گپ بزنید و از تصاویر، شکلک‌ها و تماس‌های ویدیویی در هنگام گپ زدن استفاده کنید.

Google

به سرعت به مواردی را در اینترنت و در دستگاهتان جستجو کنید.

جستجوی صوتی

با گفتن یک کلیدواژه یا عبارت به سرعت مواردی را جستجو کنید.

تنظیمات Google

تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی‌های ارائه شده توسط Google را پیکربندی کنید.

اتصال به سایر دستگاه‌ها

بلوتوث

درباره بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می کند. از بلوتوث برای تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، استراق سمع، یا سوء استفاده از داده‌های ارسالی یا دریافتی از طریق بلوتوث، هیچگونه مسئولیتی نمی‌پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).

  سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

جفت کردن با سایر دستگاه های بلوتوث

۱ در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، روی کلید **بلوتوث** ضربه بزنید تا فعال شود و سپس روی **اسکن** ضربه بزنید.

دستگاه‌های شناسایی شده فهرست می شوند.

برای تنظیم اینکه دستگاه در معرض دید سایر دستگاه‌ها قرار گیرد، روی نام دستگاه ضربه بزنید.

۲ یک دستگاه را برای جفت شدن انتخاب کنید.

اگر قبلا با این دستگاه جفت شده است، بدون تأیید تولید خودکار کلید عبور، روی نام دستگاه ضربه بزنید.

اگر دستگاه مورد نظر برای جفت‌سازی در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند.

۳ برای تأیید، درخواست مجوز بلوتوث را در هر دو دستگاه بپذیرید.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. می توانید داده‌هایی نظیر مخاطبین یا فایل‌های رسانه را با سایر دستگاه‌های بلوتوث به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می باشد.

ارسال یک تصویر

۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ روی ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید.

اگر دستگاه مورد نظر برای جفت‌سازی در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند. یا دستگاه خود را تنظیم کنید که در معرض دید سایر دستگاه‌ها قرار گیرد.

۴ درخواست مجوز بلوتوث را در دستگاه دیگر بپذیرید.

دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می کند، درخواست مجوز بلوتوث را بپذیرید. می‌توانید تصاویر دریافت شده را در **گالری** مشاهده کنید.

قطع ارتباط دستگاه‌های بلوتوث

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید.

این دستگاه، دستگاه‌های جفت‌شده را در فهرستی نشان می‌دهد.

۲ روی ⚙ در کنار نام دستگاه ضربه بزنید تا ارتباط آن قطع شود.

۳ روی **غیرمرتبط سازی** ضربه بزنید.

Wi-Fi مستقیم

درباره Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct دستگاه‌ها را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi به هم وصل می کند.

اتصال به سایر دستگاه ها

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ روی **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

دستگاه‌های شناسایی شده فهرست می شوند.

۳ یک دستگاه برای متصل شدن انتخاب کنید.

برای اتصال به دستگاه‌های متعدد، روی **اتصال همزمان** ضربه بزنید.

برای تغییر دادن نام دستگاه، روی ⋮ ← **تغییر نام دستگاه** ضربه بزنید.

۴ درخواست تأیید مجوز Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.

ارسال و دریافت داده

می‌توانید داده‌هایی نظیر مخاطبین یا فایل‌های رسانه‌ای را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می باشد.

ارسال یک تصویر

۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ روی ← **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید، دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.

۴ درخواست مجوز Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.

دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می‌کند، درخواست مجوز Wi-Fi Direct را بپذیرید. می‌توانید تصاویر دریافت شده را در **گالری** مشاهده کنید.

پایان دادن به اتصال دستگاه

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید.

۲ روی **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

این دستگاه، دستگاه‌های جفت شده را در فهرستی نشان می‌دهد.

۳ روی **پایان اتصال** ← **تایید** ضربه بزنید تا اتصال دستگاه‌ها قطع شود.

چاپ از طریق دستگاه همراه

دستگاه را از طریق Wi-Fi یا Wi-Fi Direct به یک چاپگر متصل کنید و تصاویر یا اسناد را چاپ کنید.

بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.

افزودن افزونه های چاپگر

افزونه های چاپگر را برای چاپگرهایی اضافه کنید که می خواهید دستگاه را به آنها متصل کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **در حال چاپ** ← **دانلود افزونه** ضربه بزنید و یک افزونه چاپگر را در **فروشگاه Play** جستجو کنید. یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و آن را نصب کنید.

اتصال به چاپگر

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **در حال چاپ** ضربه بزنید، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و سپس فعال‌سازی آن کلید موجود در بالا و سمت راست صفحه را به سمت راست بکشید. دستگاه به جستجوی چاپگرهای متصل به همان شبکه Wi-Fi که دستگاه متصل است می پردازد.

برای افزودن چاپگرها به صورت دستی، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی ⋮ ← **افزودن چاپگر** ← **Add Printer** ضربه بزنید، سپس جزئیات را وارد کرده و روی **OK** ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات چاپ، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی ⋮ ← **تنظیمات چاپ** ضربه بزنید.

چاپ محتوا

هنگام مشاهده محتوا نظیر تصاویر یا اسناد، روی ⋮ ← **چاپ** ← ◢ ← **افزودن چاپگرها** ضربه بزنید و سپس یک چاپگر را انتخاب کنید.

مدیر دستگاه و داده‌ها

انتقال داده از دستگاه قبلی شما

می‌توانید با استفاده از Samsung Smart Switch، اطلاعات دستگاه قبلی را به یک دستگاه جدید منتقل کنید. نسخه های زیر Samsung Smart Switch موجود هستند.

- نسخه تلفن همراه: داده ها را بین دستگاه های همراه منتقل کنید. این برنامه را می توانید از **Galaxy Apps** یا **فروشگاه Play** دانلود کنید.
- نسخه رایانه ای: داده ها را بین دستگاه و کامپیوتر منتقل کنید. می توانید این برنامه را از www.samsung.com/smartswitch دانلود کنید.

- Samsung Smart Switch در برخی از دستگاه‌ها یا رایانه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.
- محدودیت ها اعمال می شود. برای جزئیات بیشتر به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید. سامسونگ با موارد مربوط به حق نسخه برداری به طور جدی برخورد می کند. تنها محتوای متعلق به خودتان یا محتوایی که مجوز انتقال آن را دارید، منتقل کنید.

انتقال داده از دستگاه همراه

داده‌ها را از دستگاه قبلی به دستگاه جدیدتان منتقل کنید.

Smart Switch را از **Galaxy Apps** یا **فروشگاه Play** دانلود و نصب کنید.

Smart Switch را راه اندازی و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا داده‌ها از دستگاه قبلی شما منتقل شوند.

انتقال داده از رایانه

از داده های دستگاه قبلی تان در یک رایانه نسخه پشتیبان تهیه کنید و آن ها را در دستگاه جدیدتان وارد کنید.

۱ در رایانه، برای دانلود Smart Switch به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

اگر دستگاه قبلی تان یک دستگاه سامسونگ نیست، با استفاده از برنامه ارائه شده توسط سازنده دستگاه تان، از داده ها در رایانه نسخه پشتیبان تهیه کنید. سپس به مرحله پنجم بروید.

۳ دستگاه قبلی را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ در رایانه، دستورالعمل های روی صفحه را برای تهیه نسخه پشتیبان از داده ها از دستگاه دنبال کنید. سپس دستگاه قبلی تان را از رایانه جدا کنید.

۵ دستگاه جدیدتان را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۶ در رایانه، دستورالعمل های روی صفحه را برای انتقال داده ها به دستگاه جدید دنبال کنید.

استفاده از دستگاه به عنوان دیسک جداشدنی برای انتقال داده ها

فایلهای صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایلها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

هنگام انتقال فایل‌ها، کابل USB را از دستگاه جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از بین رفتن داده‌ها یا آسیب دیدن دستگاه شود.

اگر از یک هاب USB استفاده شود، ممکن است دستگاه‌ها به‌درستی متصل نشوند. دستگاه را به‌صورت مستقیم به پورت USB رایانه متصل کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پانل اعلان ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.

۳ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

به روزرسانی دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار به روزرسانی کرد.

به روزرسانی بی سیم

دستگاه می تواند مستقیما توسط سرویس میان افزار از طریق اینترنت (FOTA) به روزرسانی شود.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **درباره دستگاه** ← **به روزآوری نرم افزار** ← **به روزرسانی** ضربه بزنید.

برای بررسی به‌روزرسانی‌ها به صورت خودکار، **به روزرسانی خودکار**. برای دانلود به‌روزرسانی‌ها فقط هنگامی که اتصال Wi-Fi فعال است، **فقط Wi-Fi** را علامت بزنید.

به روزرسانی Smart Switch

دستگاه را به یک رایانه وصل کنید و دستگاه را به آخرین نسخه نرم افراز به روزرسانی کنید.

۱ در رایانه، برای دانلود و نصب Smart Switch به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

۳ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ اگر به روز رسانی نرم افزار موجود است، برای به روز رسانی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- هنگام به روز رسانی دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام به روزرسانی دستگاه، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود. قبل از به روز رسانی، همه دستگاه های رسانه ای دیگر را از رایانه جدا کنید.

پشتیبان گیری یا بازگردادن داده ها

اطلاعات شخصی، داده‌های برنامه و تنظیمات را به صورت ایمن در دستگاه نگهداری کنید. می توانید از اطلاعات حساس خود در یک حساب پشتیبان گیری کنید و بعدا به آنها دسترسی پیدا کنید.

استفاده از یک حساب Google

۱ در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

۲ روی **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید و **نسخه پشتیبان از داده من** را علامت بزنید.

۳ روی **حساب پشتیبان** ضربه بزنید و یک حساب را به‌عنوان حساب پشتیبان انتخاب کنید.

برای بازگردانی داده‌ها، باید وارد حساب Google خود از طریق برنامه راهنمای راه‌اندازی شوید. با اجرای بازنشانی داده های کارخانه روی دستگاه می توانید برنامه راهنمای راه اندازی را اجرا کرده و باز کنید. اگر در برنامه راهنمای راه‌اندازی وارد حساب Google خود نشوید، نمی توانید داده‌های پشتیبان را بازگردانی کنید.

اجرای بازنشانی داده‌ها

همه تنظیمات و داده‌های دستگاه را حذف کنید. قبل از اجرای بازنشانی داده های کارخانه، حتما از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پشتیبان گیری یا بازگردادن داده ها مراجعه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **پاک کردن همه** ضربه بزنید. دستگاه به صورت خودکار دوباره راه‌اندازی می شود.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و حساب اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

اتصالات

Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

با انتخاب خودکار شبکه Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه جهت استفاده از قوی ترین سیگنال، دستگاه می تواند یک اتصال شبکه پایدار داشته باشد. برای جابجایی خودکار بین شبکه‌ها، **تغییر شبکه هوشمند** را علامت بزنید.

برای استفاده از گزینه ها، روی ⋮ ضربه بزنید.

- **پیشرفته**: سفارشی سازی تنظیمات Wi-Fi.
- **دکمه فشاری WPS**: به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **ورودی WPS PIN**: به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.

تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

روی ⋮ ← **پیشرفته** ← **روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب** ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از شبکه های تلفن همراه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از هزینه‌های جانبی، این گزینه را روی **همیشه** تنظیم کنید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس روی کلید **بلوتوث** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی ⋮ ضربه بزنید.

- **زمان قابل رؤیت بودن**: مدت زمانی که دستگاه قابل مشاهده است را تنظیم کنید.
- **فایلهای دریافت شده**: فایل‌های دریافتی از طریق ویژگی بلوتوث را مشاهده کنید.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید.

- **نقطه اتصال تلفن همراه**: از نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه با سایر رایانه ها یا دستگاه های از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید. می توانید از این ویژگی هنگامی استفاده کنید که اتصال شبکه در دسترس نیست.
- **اتصال USB**: از تترینگ USB برای اشتراک اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه استفاده می شود.
- **اتصال بلوتوث**: از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه با رایانه یا دیگر دستگاه های از طریق بلوتوث استفاده کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت پرواز** ضربه بزنید و سپس روی کلید **حالت پرواز** ضربه بزنید تا فعال شود.

استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **استفاده از داده** ضربه بزنید.

- **داده تلفن همراه**: دستگاه را تنظیم کنید تا از اتصال های داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه**: محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
- **دوره کاربرد داده**: یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده ها بین دوره های زمانی را نظارت کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی ⋮ ضربه بزنید.

- **دیتا هنگام رومینگ**: دستگاه تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **محدود کردن داده پس زمینه**: دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه تلفن همراه در پس زمینه، همگام سازی غیر فعال شود.
- **همگام سازی خودکار داده**: همگام‌سازی خودکار برنامه‌هایی مانند تقویم یا ایمیل را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی برای هر حساب را در **تنظیمات** ← **حساب ها** انتخاب کنید.
- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi**: دستگاه را تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
- **نقاط اتصال تلفن همراه**: نقاط اتصال تلفن همراه را انتخاب کنید تا برنامه های درحال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **مکان** ضربه بزنید و سپس روی کلید **مکان** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

- **حالت**: روشی را برای جمع آوری داده های مکان خود انتخاب کنید.
- **درخواست موقعیت مکانی اخیر**: مشاهده کنید که کدام برنامه ها اطلاعات مکان فعلی شما و مصرف باتری را درخواست می کنند.
- **خدمات مکان**: ببینید که دستگاه شما از چه سرویس های مکانی استفاده می کنید.

در حال چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. شما می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کرده یا یک چاپگر را به صورت دستی اضافه کنید تا فایل ها چاپ شوند.

در صفحه تنظیمات، روی **در حال چاپ** ضربه بزنید.

شبکه های بیشتر

تنظیمات را برای کنترل شبکه ها سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **شبکه های بیشتر** ضربه بزنید.

برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض

برنامه پیش‌فرض برای استفاده در پیام رسانی را انتخاب کنید.

شبکه های تلفن همراه

- **داده تلفن همراه**: دستگاه را تنظیم کنید تا از اتصال های داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- **دیتا هنگام رومینگ**: دستگاه تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **نام های نقطه دستیابی**: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **حالت شبکه**: یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه**: شبکه های موجود را بررسی کرده و به صورت دستی شبکه ای را ثبت کنید.

VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

دستگاه

صدا

تنظیمات صداهای مختلف روی دستگاه خود را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صدا** ضربه بزنید.

- **میزان صدا**: میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهای سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **زنگ های تماس**: یک آهنگ زنگ برای تماس های ورودی اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- **اعلانها**: یک زنگ تماس را برای رویدادهایی مانند پیام های ورودی و تماس های بدون پاسخ انتخاب کنید.
- **لرزش هنگام زنگ زدن**: دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- **صدای صفحه کلید شماره گیری**: تنظیم کنید تا دستگاه هنگامی که به کلیدهای صفحه کلید ضربه می زنید، صدا پخش کند.
- **صدای لمس کردن**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای قفل کردن صفحه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

صفحه نمایش

تنظیمات صفحه نمایش را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صفحه نمایش** ضربه بزنید.

- **کاغذ دیواری**: تنظیمات کاغذ دیواری را برای صفحه اصلی و صفحه قفل تغییر دهید.
- **پنل اعلان**: گزینه هایی را که در پانل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان خاموش شدن صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **محافظ صفحه**: دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام شارژ دستگاه، یک محافظ صفحه نمایش داده شود.
- **سبک فونت**: نوع قلم برای نمایش متن را تغییر دهید.
- **اندازه فونت**: اندازه قلم را تغییر دهید.
- **افزایش دادن خوانایی**: وضوح متن را افزایش دهید تا خواندن آن آسان تر شود.

چند پنجره

دستگاه را برای استفاده از چند پنجره تنظیم کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **چند پنجره** ضربه بزنید و سپس روی کلید **چند پنجره** ضربه بزنید تا فعال شود.

- **باز در نمای چند پنجره ای**: دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی **چند پنجره** همزمان با باز شدن فایل ها از **فایلهای شخصی** یا **ویدئو** فعال شود. همچنین هنگام مشاهده پیوست‌های پیام‌ها، دستگاه این ویژگی را فعال می کند.

صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل** ضربه بزنید.

- **قفل صفحه**: روش قفل صفحه را تغییر دهید. بسته به روش انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
- **ساعت دوگانه**: دستگاه را تنظیم کنید تا ساعت دوتایی نمایش داده شود.
- **نمایش تاریخ**: دستگاه را تنظیم کنید تا تاریخ در کنار ساعت نمایش داده شود.

- **میانبرها**: دستگاه را تنظیم کنید تا میانبرها در صفحه قفل شده نشان داده شوند و ویرایش شوند.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **اطلاعات مالک**: اطلاعاتی را وارد کنید که همراه با ساعت نمایش داده می شوند.
- **جلوه قفل گشایی**: جلوه ای را برای مشاهده در زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
- **متن راهنما**: دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

تماس

تنظیمات ویژگی های برقراری تماس را سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **تماس** ضربه بزنید.

تنظیمات مکالمه

- **رد کردن تماس**: تنظیمات مربوط به رد تماس‌ها، مثل فهرست رد و پیام‌ها، را تغییر دهید.
- **پاسخ/پایان دادن تماس**: تغییر دادن روش پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها.
- **تنظیمات دیگر**: سایر تنظیمات تماس را سفارشی‌سازی کنید.

تنظیمات آهنگ زنگ و صدا

- **آهنگ زنگ و آهنگ صفحه کلید**: تنظیمات صدا و لرزش را برای تماس‌ها تغییر دهید.

تماس های تصویری

- **مخفی کردن تصویر من**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.

پست صوتی

- **خدمات VMS**: ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب کنید.
- **تنظیمات پست صوتی**: شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **مدیر برنامه** ضربه بزنید.

شخصی

حساب ها

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حساب ها** ضربه بزنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید.

- **نسخه پشتیبان از داده من**: دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- **حساب پشتیبان**: حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی تلفن همراه نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه**: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

قابلیت دسترسی

از این ویژگی برای بهبود دسترسی به دستگاه استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

- **چرخش خودکار صفحه**: تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.
- **دسترسی مستقیم**: دستگاه را تنظیم کنید تا با سه بار فشردن سریع دکمه صفحه اصلی، منوهای قابلیت دسترسی باز شوند.
- **پاسخ/پایان دادن تماس**: تغییر دادن روش پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها.
- **حالت تک ضربه**: دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی دکمه به جای کشیدن آن، تماس‌های ورودی یا اعلان‌ها را کنترل کنید.
- **خدمات**: سرویس‌های قابلیت دسترسی نصب شده در دستگاه را مشاهده نمایید.
- **TalkBack**: TalkBack را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید. برای مشاهده اطلاعات راهنمایی درباره نحوه استفاده از این ویژگی ها، روی **تنظیمات** ← **راه‌اندازی بخش آموزشی "کاوش با لمس"** ضربه بزنید.
- **رمزهای عبور گفتاری**: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام فعال شدن TalkBack، کلمه عبوری که وارد می کنید را با صدای بلند بخواند.

- **اندازه فونت**: اندازه قلم را تغییر دهید.
- **حرکات بزرگنمایی**: دستگاه را تنظیم کنید تا روی صفحه بزرگنمایی انجام دهد و روی قسمتی خاص زوم کند.
- **میانبر قابلیت دسترسی**: دستگاه را تنظیم کنید تا با فشردن و نگهداشتن دکمه روشن-خاموش و سپس ضربه زدن و نگهداشتن صفحه با دو انگشت، Talkback فعال شود.
- **گزینه های متن به گفتار**: تنظیمات را برای ویژگی متن به گفتار تغییر دهید.
- **همه صداها را خاموش کنید**: دستگاه را تنظیم کنید که همه صداها نظیر صدای فایل‌های رسانه‌ای و صدای تماس‌گیرنده در حین مکالمه را خاموش کند.
- **زیرنویس‌های Google (CC)**: دستگاه را تنظیم کنید تا زیرنویس های مربوط به محتوای پشتیبانی شده با Google را نمایش دهد و تنظیمات زیرنویس را تغییر دهد.
- **صدای تکی**: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که هدست متصل است، خروجی صدا را از استریو به مونو تغییر دهد.
- **توازن صدا**: دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که هنگام استفاده از یک هدست توازن صدا را تنظیم کند.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن**: زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **کنترل تعامل**: حالت کنترل تعامل را برای محدود کردن واکنش دستگاه به ورودی ها در هنگام استفاده از برنامه‌ها، فعال کنید.

سیستم

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

در صفحه تنظیمات، روی **زبان و ورودی** ضربه بزنید.

زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی ⚙ ضربه بزنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.

- **English(US) / فارسی**: یک چیدمان صفحه کلید پیش‌فرض انتخاب کنید.
- **انتخاب زبان های ورودی**: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو**: حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- **تعویض خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا اشتباه های املایی و کلمه های اشتباه را با ضربه زدن روی نوار فاصله یا یک علامت نگارشی تصحیح کند.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا به صورت خودکار بین چندین کلمه فاصله بگذارد.
- **نقطه گذاری خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **جابجایی صفحه کلید**: تنظیمات ویژگی انگشت کشیدن روی صفحه کلید را تغییر دهید.
- **صدا**: تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدای پخش کند.
- **پیش نمایش نویسه**: دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- **تنظیم مجدد**: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی ⚙ ضربه بزنید.

- **انتخاب زبان‌های ورودی**: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **مسدودکردن کلمات توهین‌آمیز**: دستگاه را تنظیم کنید که دستگاه کلمات توهین آمیز را در ورودی های صوتی تشخیص ندهد.
- **تشخیص گفتار آفلاین**: داده های زبان را برای ورودی صوتی آفلاین دانلود کرده و نصب کنید.

جستجوی صوتی

- **زبان**: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- **خروجی گفتار**: دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارایه دهد.
- **تشخیص «Ok Google»**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی هنگام استفاده از برنامه جستجو فرمان بیدار باش را بیان می کنید، تشخیص صدا را شروع کند.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **تشخیص گفتار آفلاین**: داده های زبان را برای ورودی صوتی آفلاین دانلود کرده و نصب کنید.
- **مسدودکردن کلمات توهین‌آمیز**: مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- **هدست بلوتوث**: دستگاه را تنظیم کنید تا ورودی صوتی کلیدواژه‌های جستجو از طریق میکروفون هدست بلوتوث هنگامی که هدست بلوتوث متصل است امکان‌پذیر باشد.

گزینه های متن به گفتار

- **موتور TTS برگزیده**: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی ⚙ ضربه بزنید.
- **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **وضعیت زبان پیش‌فرض**: وضعیت زبان پیش فرض را برای ویژگی "متن به گفتار" مشاهده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **تاریخ و ساعت** ضربه بزنید.

اگر باتری کاملا خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

- **زمان و تاریخ خودکار**: وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.
- **تنظیم تاریخ**: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت**: ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **منطقه زمانی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام جابجایی در بین مناطق زمانی مختلف، اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دریافت شود.
- **انتخاب منطقه زمانی**: منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته**: ساعت را به فرمت ۲۴ ساعته نمایش دهید.
- **انتخاب قالب تاریخ**: فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

حالت ذخیره نیروی بیشتر

با نمایش یک چیدمان ساده تر و اجازه دسترسی محدود به یک برنامه، زمان آماده به کار باتری را افزایش و مصرف آن را کاهش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به حالت ذخیره نیروی بیشتر مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید، و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن نیروی باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **باتری** ضربه بزنید.

- **درصد باتری را نمایش می دهد**: دستگاه را تنظیم کنید تا میزان باتری باقیمانده نمایش داده شود.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **محل ذخیره** ضربه بزنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.

ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.

امنیت

تنظیمات برای ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **امنیت** ضربه بزنید.

- **سرپرست های دستگاه**: مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص**: دستگاه را تنظیم کنید که نصب برنامه ها از منابع نامشخص را مجاز کند.
- **تأیید اعتبار برنامه ها**: دستگاه را تنظیم کنید تا قبل از نصب برنامه ها، احتمال وجود محتوای مضر را بررسی کند.
- **رمزگذاری دستگاه**: یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.

- **رمزگذاری کارت حافظه**: دستگاه را تنظیم کنید تا فایل های موجود در کارت حافظه رمزگذاری شوند.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه باز گردانید، دستگاه نخواهد توانست فایلهای رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.

- **کنترل های راه دور**: دستگاه را تنظیم کنید تا امکان کنترل دستگاه گم شده یا سرقت شده از راه دور از طریق اینترنت وجود داشته باشد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد حساب سامسونگ خود شوید.
- **هشدار تغییر سیم کارت**: ویژگی "یافتن تلفن همراه من" را فعال یا غیرفعال کنید که با این کار در صورت گم شدن یا سرقت شدن دستگاه، آن را پیدا خواهید کرد.

- **به وب‌سایت بروید**: به وب سایت Find my mobile (یافتن تلفن همراه من) (findmymobile.samsung.com) بروید. می‌توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وب سایت Find my mobile ردگیری کنید.
- **تنظیم قفل سیم کارت**: تنظیمات قفل سیم کارت را تغییر دهید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود**: دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **نوع حافظه ذخیره سازی**: یک نوع ذخیره سازی را برای فایل های محرمانه تنظیم کنید.
- **گواهینامه های قابل اطمینان**: برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه**: گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود**: محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم‌افزار دستگاه را به‌روزرسانی نمایید.

در صفحه تنظیمات، روی **درباره دستگاه** ضربه بزنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PINعرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه‌دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه‌دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری آن را به طور کامل شارژ نمایید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

اگر عملکرد دستگاه متوقف شده است یا اینکه قفل کرده است، ممکن است لازم باشد که برنامه ها را ببندید یا اینکه دستگاه را خاموش کنید و سپس دوباره آن را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **پاک کردن همه** ضربه بزنید. قبل از اجرای بازنشانی به داده‌های کارخانه، تهیه نسخه‌های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.

اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا درحین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه درحین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را شارژ کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- به یک مرکز خدمات Samsung مراجعه کنید و باتری را تعویض کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر دستگاه یا باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه روی دستگاه خود فایل های پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی‌شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای تایید اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.

- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده‌های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده‌های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده‌های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

حق نسخه برداری

Copyright © ۲۰۱۵ Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علایم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علایم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده .Bluetooth SIG, Inc در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علایم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علایم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.